


# SmartLine D750

Gebruikers handleiding:  
Basic Functies




**PHILIPS**

## Bediening

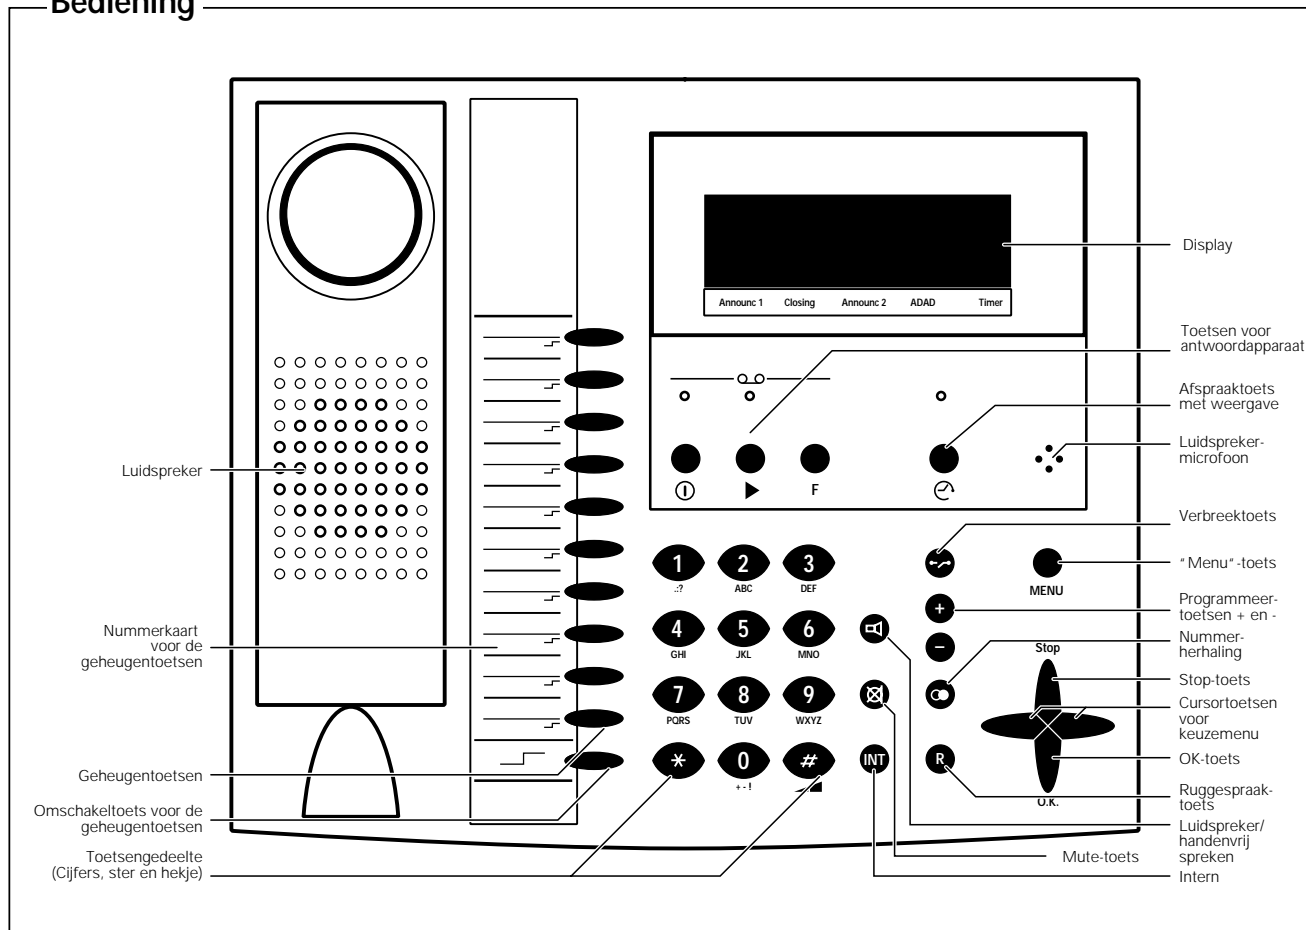


## Display

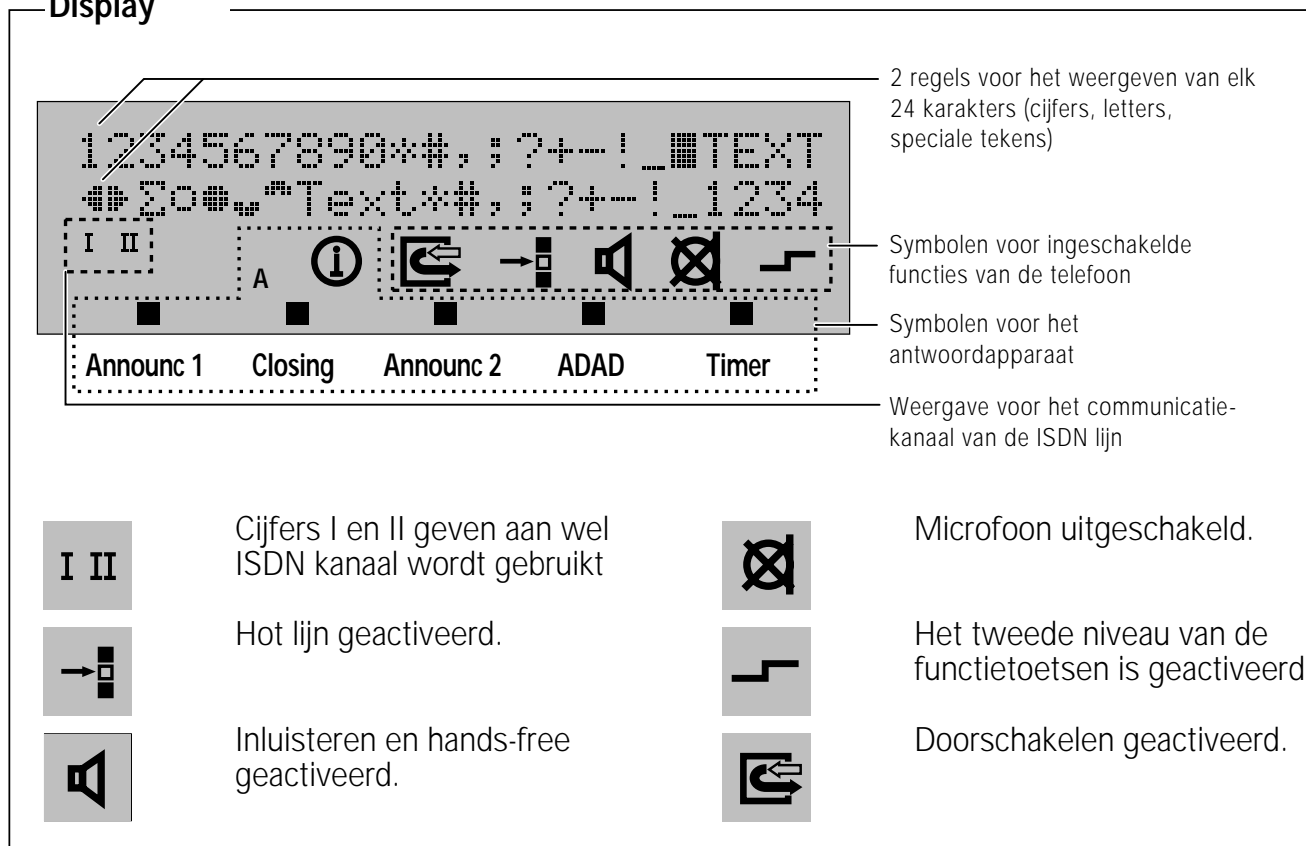


### Menu bediening

De functies van het toestel zijn samengebracht binnen een menu  
Zij worden in gewone tekst weergegeven op het display

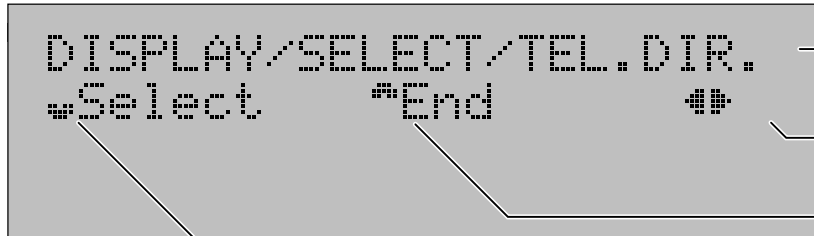


- Menu operation:  
Display with the functions which can be selected
- Display where it is possible to call up further menu items using cursor keys
- Operation can be stopped or cancelled using the STOP key
- Confirm selection with OK key (here: activating telephone directory)

### Bijvoorbeeld: Opties na het kiezen van de menu ingang OMSCHAKELEN:

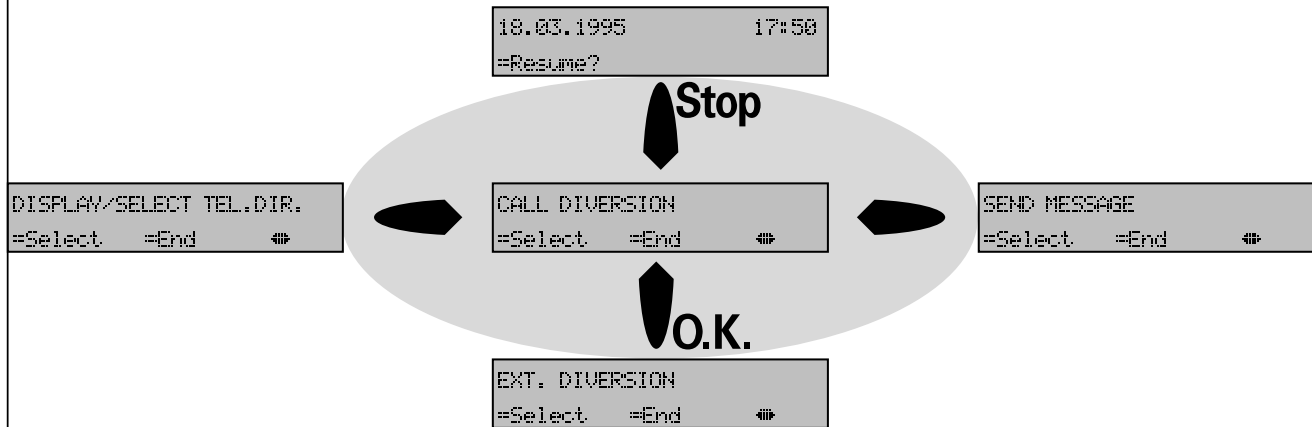

De menu bediening is gemakkelijk en gebruikersvriendelijk bij gebruik van deze vier 4 toetsen:

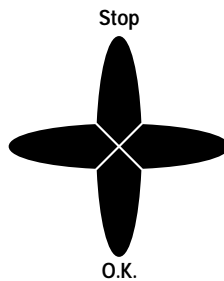

### Iconen in de handleiding



Hoorn op de haak



Hoorn van de haak



Leg de hoorn neer



Invoer via de toetsen



In gesprek

Op de volgende pagina's wordt een selectie van de vele mogelijkheden van uw ISDN telefoon gegeven. De SmartLine D750 biedt echter een veel groter aan tal functies.

De beschikbaarheid van functies hangt af van het type ISDN lijn en van de beschikbaarheid van diensten en functies, die bij uw netwerkaanbieder moeten worden

Deze handleiding is gebaseerd op de Euro ISDN standaard, die overeenkomt met de DSS1 standaard in de meeste Europese

---

## SmartLine D750: Twee verbindingen met het telefoon net

De Euro ISDN basic access (lijn) verbindt de telefoon met het netwerk. Het biedt twee zogenoemde "B kanalen", via welke twee gelijktijdige externe gesprekken kunnen worden gevoerd. Met de SmartLine D750 wordt deze mogelijkheid ten volle benut:

**Klinkt dit bekend?** ... U bent bezig met een telefoongesprek en een tweede toestel begint te bellen. U vertelt uw gesprekspartner dat er een tweede telefoon overgaat en legt de hoorn naast het toestel. Dan loopt u naar de andere telefoon

U beantwoordt het tweede gesprek (u heeft natuurlijk de microfoon van de eerste telefoon uitgeschakeld ...) Nu kunt u tussen de twee telefoons heen en weer lopen danwel Een van beiden later terugbellen... Zoals gezegd: Klinkt dit bekend?...

### Aankloppen

#### **Gebruik uw SmartLine D750, waarmee dit veel eenvoudiger gaat:**

Een nieuw gesprek tijdens een bestaand gesprek wordt aangegeven door de "aanklopton" in de hoorn. Als de beller een ISDN aansluiting heeft, kan uw nummer worden weergegeven. U kunt kiezen het gesprek te accepteren dan wel te weigeren.

### Accepteren of weigeren

### Ruggespraak

U kunt een tweede gesprek beantwoorden zonder het eerste gesprek te verbreken. De eerste gesprekspartner kan niet meeluisteren tijdens dit tweede gesprek na dit tweede gesprek kunt u het eerste gesprek voortzetten

### Makelen

Of: U kunt om en om met beide gesprekspartners spreken (makelen) Wellicht wilt u zelfs met beide partijen gelijktijdig spreken: Dit doet u door eenvoudig de conferentie functie aan te schakelen.

### Conferentie Doorgeven

U kunt ook beide partijen met elkaar verbinden (doorgeven)

U hoeft trouwens niet te wachten tot u een tweede gesprek ontvangt. U kunt ook zelf een tweede gesprek opzetten voor ruggespraak, makelen conferentie of doorgeven.

**U vindt deze functie uitgelegd in de volgende secties van deel A:**

**Aankloppen: hoofdstuk 2.10; ruggespraak, makelen, conferentie en doorgeven: 3**

---

---

## Belangrijke gesprekken: SmartLine D750

Als u op belangrijk gesprek verwacht, schijnen de volgende situaties altijd voor te komen:

- Doorschakelen**
- Situatie 1:  
U moet naar een belangrijke afspraak buiten huis of kantoor, wat nu te doen? De afspraak afzeggen? Of iemand anders vragen de telefoon te bewaken en u te bellen?  
Oplossing: Met de SmartLine D750 kunt u gesprekken voor ËËn (of alle) nummers van uw telefoon doorschakelen naar een ander nummer. Dit nummer kan uiteraard ook het nummer van een mobiele telefoon of een pieper zijn. Op die manier bent u altijd bereikbaar.
- Gesprekken filter**
- Situatie 2:  
Terwijl u wacht op het belangrijke gesprek, komen vele andere gesprekken binnen, waarvoor u geen tijd heeft ...  
Oplossing: Voor deze situatie (maar ook voor andere) heeft uw SmartLine D750 een oproepfilter. U kunt daarmee drie telefoonnummers definiëren, waarvan de oproepen naar keuze worden geaccepteerd dan wel geweigerd
- U vindt deze functies in de volgende paragrafen van deel A:  
Omschakelen: hoofdstuk 4.5; oproepfilter: hoofdstuk 5.9

---

## Weergave van het nummer: Communicatie nog voor de hoorn is opgenomen

- Telefoongids**
- Naamtoetsen**
- Bij iedere oproep (behalve geheime nummers) wordt het telefoonnummer op het display weergegeven. Dit betekent, dat al bij de eerste bel een oproeper zich bekend maakt aan de SmartLine D750. Als u het nummer al heeft ingevoerd in het telefoonboek of hebt geprogrammeerd onder een van de naamtoetsen zal ook de bijbehorende naam worden weergegeven.
- Bellijst**
- Als u de oproep niet kunt beantwoorden, zal (als het nummer wordt meegestuurd) het nummer worden opgeslagen in een bellijst (max. 10 plaatsen). U kunt het nummer terugbellen als u daar gelegenheid voor heeft.
- Identificatie**
- Uw eigen nummer wordt verstuurd ...
1. ... Als u belt
  2. ... Als u wordt gebeld, wordt uw nummer ook overgedragen naar de beller. Op deze manier wordt de beller geïnformeerd, dat hij het gewenste nummer heeft bereikt
- U kunt ook voorkomen dat uw nummer naar de andere partij wordt verzonden. U belt dan anoniem. U kunt kiezen tussen onderdrukking van het telefoonnummer per gesprek of altijd

**U vindt deze functies in de volgende paragrafen van deel A:  
Telefoonboek hoofdstuk 4.3; oproeplijst: hoofdstuk 4.1; identificatie hoofdstuk 2.9**

---

## Opmerkingen

### Waar te plaatsen

Bij het kiezen van een plaats voor uw toestel dient u op het volgende te letten:

- Vermijdt de directe omgeving van CD spelers, videorecorders, televisies, computers en magnetrons
- Installeer het toestel niet op plekken waar veel rook of stof voorkomt en vermijdt directe blootstelling aan zonlicht, vocht of hittebronnen.
- Plaats het toestel op een antislip mat, zodat de plastic voetjes van het toestel het meubilair niet beschadigen.

---

### Instellingen

U kunt het toestel aan uw persoonlijke wensen aanpassen. Let er op gewijzigde functies pas circa 10 seconden nadat u ze heeft ingevoerd actief worden.

---

### Functies van de ISDN lijn

Euro ISDN is de nieuwe Europese standaard voor digitale communicatie. De verbinding aan het conventionele (nationale) ISDN en naar het analoge netwerk wordt eenvoudig gerealiseerd via de bestaande centrales. In deze handleiding refereert "ISDN" aan Euro ISDN in samenhang met het SmartLine toestel.

De SmartLine is ontworpen voor Euro ISDN MSN lijnen.

Welke functies kunnen worden gebruikt hangt af van het type lijn wat is besteld. In Nederland kunt u daar informatie over verkrijgen bij KPN Telecom

In de meeste Europese landen worden ISDN functies aangeboden als opties. Als u niet precies weet welke functies te verkrijgen zijn, vraag dan altijd naar het "comfort" type lijn. De functies worden dan afhankelijk van het netwerk actief. Van alle mogelijke ISDN functies worden alleen "closed user group" (CUG) en "subaddressing" (SUB) niet ondersteund.

De "exchange connection" functie wordt nog ontwikkeld. Op dit moment kan deze functie alleen worden gebruikt als de SmartLine is aangesloten op een bedrijfscentrale

Bij het gebruik van sommige functies wordt aangenomen dat degene die u belt een ISDN aansluiting heeft en de functie heeft aangeschakeld. Bijvoorbeeld: Het verzenden van berichten is alleen mogelijk als de ontvanger een ISDN aansluiting heeft.

---

---

## De handleiding

De handleiding is verdeeld in twee delen:

Deel A:           Basis telefonie functies:  
In deel A van deze gebruikers handleiding worden de basisfuncties van het SmartLine D750 toestel uitgelegd

Deel B:           Gebruik van het antwoordapparaat:  
Deel B legt de functies van het antwoordapparaat uit.

---

## Inhoud: A - Telefoneren

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Beginnen: Overzicht</b>            | <b>4</b>  |
| 1.1      | De telefoon aansluiten                | 4         |
| 1.2      | Overzicht werking                     | 6         |
| 1.3      | Installatie                           | 8         |
|          | 1.3.1 Een oproep maken                | 8         |
|          | 1.3.2 Telefoneren                     | 10        |
|          | 1.3.3 Extra cijfers invoeren          | 11        |
| 1.4      | Taal wijzigen                         | 11        |
| <b>2</b> | <b>Telefoneren: Basis functies</b>    | <b>12</b> |
| 2.1      | De eerste stappen ...                 | 12        |
|          | 2.1.1 Een gesprek opzetten            | 12        |
|          | 2.1.2 Kiezen voor bereiden            | 12        |
|          | 2.1.3 Een gesprek aannemen            | 12        |
|          | 2.1.4 Een gesprek beëindigen          | 12        |
| 2.2      | Meeluisteren en hands-free            | 13        |
| 2.3      | Nummer herhaling                      | 14        |
| 2.4      | Microfoon uitschakelen                | 14        |
| 2.5      | Geluidsterkte hoorn                   | 15        |
| 2.6      | Bel                                   | 15        |
| 2.7      | DTMF kiezen                           | 15        |
| 2.8      | Keypad informatie                     | 15        |
| 2.9      | Identificatie                         | 16        |
|          | 2.9.1 Standaard instelling            | 16        |
|          | 2.9.2 Identificatie eenmalig wijzigen | 17        |

---

---

**A - Telefoneren**

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 2.10     | Camp-on busy (COB)                         | 17        |
| 2.11     | Terugbellen bij bezet                      | 18        |
| 2.12     | Telefoonnummer onderscheppen               | 18        |
| <b>3</b> | <b>Telefoneren: tijdens gesprek</b>        | <b>19</b> |
| 3.1      | Notitieblad                                | 19        |
| 3.2      | Ruggespraak                                | 19        |
| 3.3      | Doorgeven                                  | 19        |
| 3.4      | Makelen                                    | 20        |
| 3.5      | Conferentie                                | 20        |
| 3.6      | Parkeren                                   | 20        |
| <b>4</b> | <b>Comfort functies</b>                    | <b>21</b> |
| 4.1      | Oproeplijst                                | 21        |
| 4.2      | Invoeren tekens                            | 22        |
| 4.3      | Telefoonboek                               | 23        |
| 4.4      | Naamtoetsen                                | 24        |
| 4.5      | Doorschakelen                              | 27        |
|          | 4.5.1 Doorschakelen extern                 | 27        |
|          | 4.5.2 Doorschakelen naar pieper            | 27        |
|          | 4.5.3 Alle doorschakelingen uitschakelen   | 27        |
| 4.6      | Berichten                                  | 28        |
| 4.7      | Blokkeringen                               | 29        |
|          | 4.7.1 Hot lijn                             | 29        |
|          | 4.7.2 Kies blokkering                      | 30        |
|          | 4.7.3 Programmering geblokkeerd            | 30        |
|          | 4.7.4 Vrij te kiezen nummers               | 30        |
|          | 4.7.5 Geblokkeerde nummers                 | 31        |
| 4.8      | Kosten                                     | 31        |
| 4.9      | Kosten plaatsen                            | 32        |
| 4.10     | Afspraken oproep                           | 34        |
| <b>5</b> | <b>Instelmenu: Overzicht</b>               | <b>35</b> |
| 5.1      | Datum en tijd instellen                    | 35        |
| 5.2      | PIN wijzigen                               | 35        |
| 5.3      | Lijn beleggen                              | 35        |
| 5.4      | Prefix wijzigen                            | 36        |
| 5.5      | Invoeren en wijzigen van MSNs              | 36        |
| 5.6      | MSNs voor gebruikers                       | 37        |
| 5.7      | Taal                                       | 37        |
| 5.8      | Automatisch kiezen - pauze invoeren        | 37        |
| 5.9      | Oproepfilter                               | 38        |
| 5.10     | Oproepvertraging                           | 39        |
| 5.11     | Toestel resetten                           | 39        |
| 5.12     | Invoeren type verbinding en extra functies | 40        |
|          | <b>B - Antwoordapparaat: Beginnen</b>      |           |
| 1        | Beginnen:                                  | 41        |
| 1.1      | Toetsen antwoordapparaat                   | 41        |
| 1.2      | Overzicht / Beginnen                       | 42        |

---

---

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1.3 | Tekst opnemen                         | 43 |
| 1.4 | Antwoordapparaat aan- en uitschakelen | 43 |

## **B - Antwoordapparaat**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 2    | Werking  | 44 |
| 2.1  | Bericht opnemen                                | 44 |
| 2.2  | Meeluisteren en gesprek overnemen              | 44 |
| 2.3  | Gesprekken opnemen                             | 45 |
| 2.4  | Afspelen nieuwe berichten                      | 45 |
| 2.5  | Afspelen alle berichten                        | 46 |
| 2.6  | Verwijderen berichten                          | 46 |
| 2.7  | Info tekst                                     | 47 |
| 2.8  | Dicteren                                       | 47 |
| 2.9  | ADAD werking                                   | 47 |
| 2.10 | VIP functie                                    | 49 |
| 2.11 | Kamer functies                                 | 49 |
| 3    | Programmeren                                   | 50 |
| 3.1  | Mogelijke instellingen                         | 50 |
| 3.2  | Automatisch meeluisteren                       | 50 |
| 3.3  | Tijd instellen                                 | 50 |
| 3.4  | Beantwoording tijd                             | 51 |
| 3.5  | Opnametijd beperken                            | 51 |
| 4    | Bediening op afstand / Op afstand uitluisteren | 51 |
| 4.1  | Bediening op afstand / Overzicht               | 51 |
| 4.2  | Op afstand activeren                           | 52 |
| 4.3  | Bediening op afstand aanzetten                 | 52 |
| 4.4  | Codes voor bediening op afstand                | 53 |

## **Appendix**

Index - CE label - Certificering - Schoonhouden - Technische gegevens -  
Instellingen bij aflevering

---

## 1 Beginnen: Overzicht

De SmartLine D750 biedt u een groot aantal functies - toch is het eenvoudig en snel te gebruiken: U kan uw toestel gebruiken na slechts drie handelingen!

### ○ **Stap 1: Sluit uw telefoon aan (1.1)**

In dit hoofdstuk vindt u uitleg over de noodzakelijke verbindingen.

### ○ **Stap 2: Overzicht werking (1.2)**

De SmartLine D750 ondersteunt u bij alle handelingen via informatie op het display. Dit deel geeft u een overzicht van display informatie en handelingen.

### ○ **Stap 3: Initialisatie van de telefoon (1.3)**

Uw toestel heeft informatie nodig over uw ISDN lijn. Dit wordt automatisch uitgevoerd tijdens de eerste keer dat het toestel is aangesloten. U vindt verdere instellingen in de hoofdstukken 4 en 5.

### ● **Nu kunt u uw toestel gebruiken: Telefoneren: De eerste stappen (2.1)**

## 1.1 De telefoon aansluiten

Voordat u kunt telefoneren, moet u enige snoeren aansluiten.

### Snoeren


De snoeren en de voedingseenheid zijn bijgeleverd. Om redenen van veiligheid mag u uitsluitend de bijgeleverde voedingseenheid gebruiken.

### Snoer contacten


De snoercontacten bevinden zich aan de onderzijde van het toestel. De contacten hebben verschillende formaten en worden aangegeven met een symbool. Zie de volgende pagina voor aansluiting van de verschillende snoeren.

### Snoer geleiders

Nadat u de stekers in de contacten heeft geplaatst, moeten de snoeren door de snoergeleiders worden gevoerd. Daarmee komt het toestel stabiel op tafel te staan. Druk het snoer voorzichtig in de uitsparingen

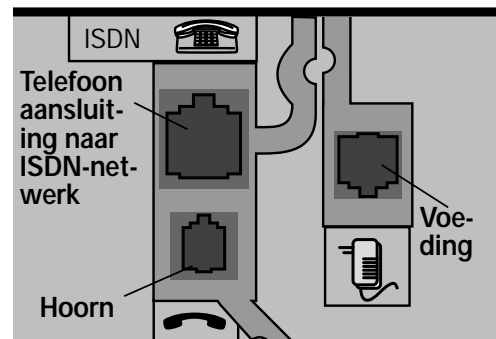

Onderzijde toestel

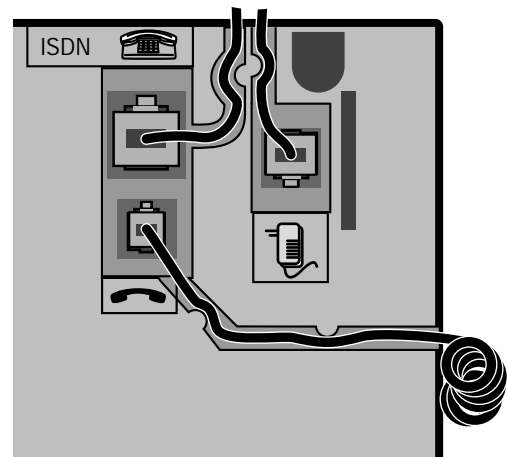


Onderzijde toestel

**Stekers**


Aansluiten wordt voor alle drie aansluitingen op dezelfde wijze uitgevoerd:

- Plaats de stekker zodanig in de aansluiting, dat de vergrendeling in de uitsparing van de aansluiting valt.
- Druk de stekker in de aansluiting tot deze vergrendeld.

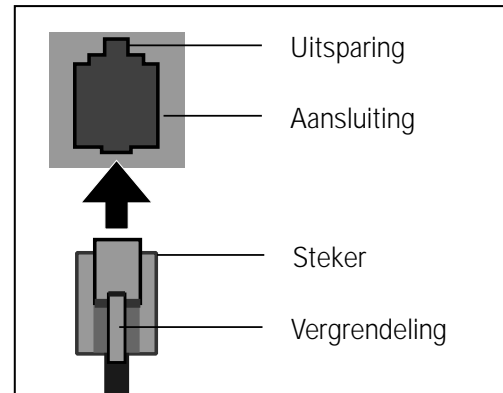**Hoorn**

U vindt de hoorn en het krulsnoer in de verpakking.

- Sluit de stekker met het langste niet krullende gedeelte op het toestel aan, aan de onderzijde van het toestel (zie tekening op vorige bladzijde).
- Sluit de stekker aan de andere zijde op de hoorn aan.
- Voer het snoer door de geleiding.

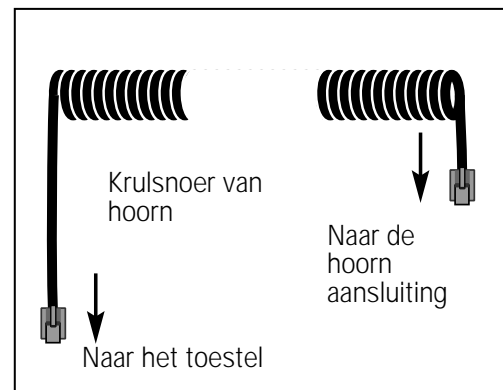**Voeding**

Plaats nu de stekker van de voeding in de overeenkomstige aansluiting (zie tekening vorige bladzijde). Om redenen van veiligheid mag het toestel uitsluitend via de bijgeleverde voeding worden gevoed. Steek de voeding in een 220/230 volt wandcontactdoos.

**Waarschuwing: Uw toestel zal niet functioneren, als het niet op de 220V voeding is aangesloten of bij spanningsuitval.**

**Netwerk aansluiting****ISDN**


Het verbindingsnoer voor de ISDN lijn heeft twee identieke stekkers. Plaats Ëen stekker in de aansluiting van het toestel en plaats de ander in de telefoon aansluiting (ISDN contact).

**De stekkers verwijderen**

Verwijder eerst de 220V voeding uit de wandcontactdoos.

Een stekker losnemen:

- 1 Druk de vergrendeling tegen de stekker.
- 2 Trek de stekker uit de aansluiting (blijf de vergrendeling ingedrukt houden).

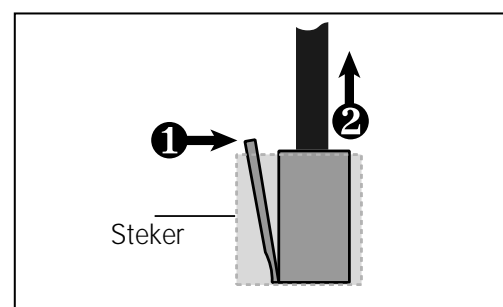

## 1.2 Overzicht werking

### Display informatie

Toestel vrij



Toestel vrij: De hoorn is op de haak.  
Er is geen gesprek  
Datum en tijd worden weergegeven op de bovenste regel van het display. Datum en tijd worden automatisch ingesteld tijdens het eerste uitgaande gesprek. Na ieder uitgaand gesprek wordt de tijd gelijk gezet.

```
18.03.1995      17:50
└Resume?      ──
```

Als tijdens 30 seconden geen toets wordt gedrukt, zal het toestel in bijna alle gevallen terugkeren naar de vrij status!

Klaar om te kiezen



De hoorn is van de haak genomen of de functie meeluisteren/hands-free is ingeschakeld. De telefoon is klaar om een telefoonnummer te kiezen.

```
PLEASE DIAL
└List of Calls ──
```

### Display contrast



Het display contrast kan als het toestel vrij is worden gewijzigd met behulp van de insteltoetsen ("+" and "-") in 8 niveaus. Om het contrast te verhogen, druk de "+" toets, om het te verminderen, de "-" toets.

### Functies selecteren

U wordt geassisteerd door gebruikers informatie d.m.v. display berichten:




Druk de "Menu" toets om een selectie uit het menu te kunnen maken. U kunt nu functies uit het menu kiezen. De functies worden weergegeven op de bovenste menu lijn. Door weer op de menu toets te drukken verlaat u het menu.



**Stop toets: Functie beëindigen of afbreken.** U kunt door ËËn keer te drukken een menu niveau terug stappen, als u herhaald drukt gaat het toestel terug naar de vrije conditie. Menu



**Pijltjes toetsen:** Kiezen uit het menu. U kunt vooruit (rechts) en terug (links) door het menu stappen. Met behulp van de linkerpijltjes toets kunt u letter en cijfers wissen. De rechter pijltjes toets kan spaties invoeren.



**O.K. toets:** Bevestiging van keuze of instelling

**Bevestigingstonen:** Tijdens telefoneren wordt u aanvullend op de display berichten geËnformeerd door tonen. Deze zogenoemde bevestigingstonen worden uitgelegd in de appendix onder het hoofdstuk "Tonen"

## Volgorde van functiewerking:

In de handleiding, wordt de keuze uit de menu ingangen weergegeven in een vereenvoudigde vorm:

 -  TONE CALLER -  TONE CALLER VOLUME = - 

Dit komt overeen met het volgende:

- Druk de "menu" toets en begin uw keuze uit het menu.
- Gebruik de pijltjes toetsen, kies de ingang TONE CALLER .
- Druk de O.K. toets om de keuze te bevestigen.  
De menu ingang TONE CALLER VOLUME wordt nu aangeboden.
- Druk de O.K. toets om de keuze te bevestigen.

## Beschikbare functies

Op de tweede lijn van het display worden de beschikbare functies aangeboden (bv. op het moment dat u gaat kiezen of tijdens gesprek). Zo is het mogelijk een oproep te weigeren door de O.K toets te drukken.

De weergave van deze functies hangt af van de status van de programmering en de verbinding. Als er meerdere functies beschikbaar zijn, kan daar met behulp van de pijltjestoetsen uit worden gekozen.



Aangezien de volgorde van deze functies kan verschillen, moet de gewenste functie gekozen worden met de pijltjestoetsen. Dit wordt als volgt weergegeven.

 Reject.

## PIN invoeren



Sommige functies worden beschermd met een PIN code. Het PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) is een vier cijferige code. Bij aflevering is het PIN: "0000".

Als een onjuist PIN wordt ingevoerd, wordt de functie beëindigd. Als u een fout maakt tijdens het invoeren van een PIN: Druk O.K. en voer opnieuw in .



## Tonen

Tonen tijdens telefoneren:

- U hoort kiestoon als u de hoorn opneemt.
- Vrijtoon wordt gegeven als het gekozen nummer vrij is.
- U hoort bezettoon als de gekozen verbinding bezet is.
- De aanklopton geeft aan dat er een tweede gesprek wacht.
- De bel geeft een nieuwe oproep aan.
- De afspraaktoon zal overgaan op de geprogrammeerde datum en tijd.

Tonen tijdens bellen en programmeren:

- De bevestigingstonen bevestigt een juiste invoer van gegevens (bv. na inspreken van een beantwoorderstekst).
- De afwijzingstonen geeft een onjuiste invoer aan.
- De attentietonen verzoekt u volgende gegevens in te voeren (bv. tijdens uitluisteren op afstand van het antwoordapparaat).

### Weergave van de signaaltonen (weergave in seconden)

#### Signaaltonen

**Afspraaksignaal:**  
(800 Hz, eenmalig)



**Externe oproep:**  
(herhaald)



**Signaaltonen** (bij het telefoneren en programmeren, in de hoorn / luidspreker)

**Kiestoon**  
(421 Hz, continu toon)



**Vrijtoon**  
(421 Hz, herhaald)



**Bezettoon**  
(421 Hz, herhaald)



**Aankloptonen**  
(421 Hz, eenmalig)



**Bevestigingstonen**  
(1333 Hz, eenmalig)



**Fouttonen**  
(1333 Hz, eenmalig)



**Verzoektonen**  
(1333 Hz, eenmalig)



## 1.3 Installatie

### 1.3.1 Een oproep maken

Als u het toestel heeft aangesloten, kunt u dit direct gebruiken.



- De meervoudige abonneenummers (MSN's) zijn nog niet gespecificeerd. De openbare centrale stuurt het standaard MSN naar de oproeper. Het toestel reageert op alle MSN's.
- Het verbindingstype is op "Comfort" gezet, dit type is inclusief een aantal extra ISDN functies (afhankelijk van het abonnement).

- Alle extra ISDN functies zijn aangeschakeld ("AAN"). U kunt dus alle functies gebruiken, die zijn vrijgegeven voor uw aansluiting door de netwerkaanbieder. ISDN functies die nog niet beschikbaar zijn in het netwerk worden afgeschakeld of genegeerd, waarbij in sommige gevallen een kort fout bericht kan verschijnen. (In die gevallen, waar de problemen groter zijn, kunt u additionele functies uitschakelen zie hiervoor hoofdstuk 5.12)

### **Als uw toestel alleen reageert op een speciaal MSN:**

Volg de procedure als beschreven in de hoofdstukken 5 (Instelmenu). Let daarbij op de volgende aanwijzingen:

- Een MSN kan maximaal 10 cijfers zijn.
- U hoeft niet het volledige MSN in te voeren. Invoeren van het laatste cijfer zal veelal voldoen.  
Bijvoorbeeld: de MSN's: 287431, 287469 en 287432 zijn toegewezen aan uw ISDN aansluiting. Als u "1" invoert bij het programmeren van de functie "ENTER/CHANGE MSN", zal het toestel alleen reageren bij oproepen voor abonneenummer 287431.

### **Gebruik MSNs**

- als u een doorschakelfunctie wil instellen, u koppelt dit aan een specifiek MSN
- als u uw inkomende en uitgaande gesprekken wil koppelen aan een specifiek






1234567890  
for MSN: 0987654321 #

### 1.3.2 Telefoneren







#### Bellen: een specifiek MSN wordt meegestuurd


Als u belt, kunt u kiezen om als identificatie een specifiek MSN mee te sturen naar de degene die u wilt bellen. U drukt daarvoor op de naamtoets waaronder de functie is geprogrammeerd. Deze specifieke MSN wordt dan bij het volgende gesprek meegestuurd naar degene die u belt. Na het gesprek zal het toestel weer terugkeren naar de standaard instelling.




 of  **Druk de naamtoets met de functie**  
 „DIAL WITH MSN: “  
 (voor het toewijzen van de functie aan de naamtoets, zie hieronder)  
 **voer MSN in**



#### Voorwaarden voor toepassing:


- De MSN's van uw ISDN aansluiting moeten volledig zijn gespecificeerd in het setup menu middels menu item „ENTER/CHANGE MSN“ ..
- De naamtoets moet zijn geprogrammeerd (:ingesteld als functie toets). Voer daartoe de volgende procedure uit:

 **MENU** -   **PROGRAM NAME KEYS** -  **O.K.** -  

**NAME KEY = FUNCTION**  **O.K.** Bevestig keuze

Kies naamtoets:  of  

  **DIAL WITH MSN:** (een MSN wordt weergegeven)  
 Kies de functie met het gewenste MSN.

 **O.K.** **Sla op**

## Nummer herhaling met hoorn van de haak

Het nummer wordt gekozen met de pijltjes en OK toetsen.



- Druk nummer herhalentoets



Kies het nummer wat u wilt herhalen door op de herhaaltoets te drukken.



Bevestig uw keuze

### 1.3.3 Extra cijfers invoeren

Invoeren van de DTMF cijfers „sterretje“ and „hekje“

Is van toepassing voor keypad functies als ook voor het programmeren van de naamtoetsen en het telefoonboek, daarnaast kunnen DTMF-reeksen worden ingevoerd waarin het "sterretje" en "hekje" voorkomen.

## 1.4 Taal wijzigen

Er zijn 2 taalvarianten beschikbaar voor de display tekst: De standaard instelling is D=Duits. U kunt de andere taal instellen door:

### Wijziging Taal



- SET-UP MENU - SET-UP MENU: PIN?

Voer PIN in - LANGUAGE =



ga over naar de andere taal - sla instelling op




## 2.1 De eerste stappen ...

I II

Tijdens het gesprek wordt het gebruikte B-kanaal of de gekozen lijn weergegeven. Een ISDN basic access aansluiting heeft twee B-kanalen.

### 2.1.1 Een gesprek opzetten

U begint een oproep door een telefoonnummer in te voeren. In plaats van met de hand kiezen, kunt u ook gebruik maken van het telefoonboek, nummerherhaling of de naamtoetsen.

 **Neem de hoorn van de haak -  kies het nummer -**  
 **voer het gesprek**

Afhankelijk van de beschikbare functies, zullen de kosten tijdens het gesprek of (enkele seconden) na het gesprek worden weergegeven.

### 2.1.2 Kiezen voorbereiden

Het telefoonnummer kan ook worden ingevoerd voor de hoorn van de haak wordt genomen. Voordeel: Onjuist ingevoerde cijfers kunnen worden gecorrigeerd met de linker pijltjes toets. Het telefoonnummer wordt gekozen als u de hoorn van de haak neemt.

### 2.1.3 Een gesprek aannemen

Bel



Display

De bel geeft een oproep aan. Tijdens het gesprek kan het geluidsniveau van de hoorn worden gewijzigd met de insteltoetsen (+/-) (het ingestelde niveau zal worden gehandhaafd voor volgende gesprekken).

Het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven. "TEL.NO. UNKNOWN": Weergave is onderdrukt door de beller.

Als het telefoonnummer en de naam van de beller zijn opgeslagen in het telefoonboek of onder een naamtoetsgeheugen zal de naam worden weergegeven.



Neem de hoorn van de haak: U wordt verbonden met de beller.



Door de verbreekttoets te drukken, kunt u een oproep tijdens het bellen weigeren: De bel wordt afgeschakeld. Als de beantwoorder is aangeschakeld, zal deze de oproep aannemen. Gesprekken weigeren is niet mogelijk indien een hoofdtelefoon is aangesloten op de SmartLine D750.

### 2.1.4 Een gesprek beëindigen



Beëindig het gesprek door de hoorn op de haak te leggen. De kosten zullen als de functie beschikbaar is worden weergegeven.

## 2.2 Meeluisteren en hands-free werking

Toets:



Meeluisteren:

U hoort de andere partij via de luidspreker.

Hands-free werking:

U spreekt via de microfoon op het toestel en hoort de andere partij via de luidspreker.

Display:



1. U kunt een gesprek voeren met gebruik van meeluisteren of hands-free.
2. U kunt ook tijdens het gesprek meeluisteren aanschakelen, zo dat anderen kunnen meeluisteren. Informeer de andere partij dat meegeluisterd wordt.

Meeluisteren en hands-free zijn altijd inschakelbaar. Daarom wordt dit niet apart vermeld bij de individuele functie beschrijvingen.

Accepteren



### Accepteren en beëindigen van een gesprek

Druk toets voor meeluisteren/hands-free. Dit komt overeen met het opnemen van de hoorn. Het overeenkomstige symbool wordt op het display weergegeven. Het geluidsniveau kan worden aangepast met de insteltoetsen (+ = luider, - = zachter). Het standaard geluidsniveau wordt niet gewijzigd.

Eind



Druk de toets voor meeluisteren/handsfree opnieuw. Dit komt overeen met het neerleggen van de hoorn.



**Aanschakelen van meeluisteren tijdens het gesprek.** Het gesprek is gemaakt met behulp van de hoorn. Nu moet de luidspreker worden aangeschakeld.

Schakel meeluisteren aan: Druk de toets voor meeluisteren/hands-free. Vervolg uw gesprek via de hoorn.

Meeluisteren uitschakelen: Druk de toets voor meeluisteren opnieuw.



### Hands-free aanschakelen tijdens gesprek

Het gesprek is opgezet met de hoorn. Nu moet hands-free worden aangeschakeld.

Druk de toets voor meeluisteren/hands-free en houdt deze ingedrukt.

Met de toets ingedrukt: Leg de hoorn op de haak Hands-free is nu ingeschakeld. De toets hoeft niet langer te worden ingedrukt.



### Gesprek vervolgen via de hoorn

Het gesprek is opgezet middels hands-free en moet met de hoorn worden vervolgd: Neem de hoorn van de haak

### Luidspreker volume

U kunt het luidsprekerniveau voor meeluisteren vast instellen.

MENU - SET-UP MENU - O.K. - PIN? - invoer PIN  
 LOUDSPEAKER VOLUME - O.K.  
 pas niveau aan: 1 (zacht) tot 8 (luid) - O.K. sla op

## 2.3 Nummer herhaling


### Nummer herhaling

Voor gebruik van de nummerherhaalfunctie, worden de laatste (handmatig) gekozen nummers automatisch opgeslagen. Het laatst gekozen nummer overschrijft het oudste nummer in het geheugen.

U kunt een telefoonnummer ophalen uit Eén van de nummerherhaalgeheugens (display: ☎). Dit doet u door op de nummerherhaaltoets te drukken.

#### Telefoon vrij:


Druk (herhaald) op de nummerherhalen toets, tot u het gewenste nummer heeft geselecteerd.

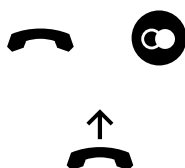

Het telefoonnummer wordt gekozen na het opnemen van de hoorn.

### Nummer herhaling - automatisch kiezen

Met deze functie kunt u een nummer uit het nummerherhaalgeheugen tot 10 keer automatisch laten kiezen (als de lijn op dat moment bezet is) De tijd tussen de belpogingen kan worden ingesteld (zie 5.8). De functie kan niet worden gebruikt als „terugbellen“ of een kostenplaats is ingeschakeld. Als de „automatisch kiezen“ functie is geactiveerd, zijn de naam en functie toetsen afgeschakeld.

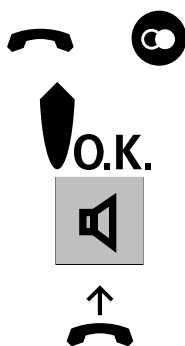

**Telefoonnummer is geselecteerd (zie boven)** : Op het display verschijnt de uitnodiging voor automatisch kiezen.

Schakel automatisch kiezen in. (Voor eerder stoppen: Druk de OK toets)

Als de andere partij beantwoord, hoort u attentietoon: Hands-free wordt automatisch aangeschakeld.

Het gesprek kan via de hoorn worden voortgezet: Daartoe, neem de hoorn op.


## 2.4 Microfoon uitschakelen

De hoorn of hands-free microfoon kan worden uitgeschakeld tijdens het gesprek met de mute toets. De andere partij hoort dan niet meer wat in uw bij u wordt besproken. Tijdens een gesprek: Druk de mute toets. Het overeenkomstige symbool verschijnt in het display.



Druk de mute toets opnieuw om de microfoon opnieuw in te schakelen.

## 2.5 Hoorn niveau



Het hoornniveau kan worden ingesteld op twee niveaus: "normaal" en "luid".

Druk de menu toets gevolgd door "#" toets. Door deze procedure opnieuw uit te voeren wordt teruggeschakeld naar normaal.

## 2.6 Bel

De bel geeft oproepen aan. Melodie, belvolgorde en niveau kunnen worden gewijzigd (bij aflevering: Niveau: 6, belvolgorde: 5, melodie: 1).

Niveau  
Melodie

- TONE CALLER - O.K. TONE CALLER VOLUME - O.K.  
 Stel niveau in: Uit tot 8 (= luid) - O.K.

Wijzigen belvol-  
gorde

- TONE CALLER - O.K. TONE CALLER VOLUME - TONE  
CALLER SEQUENCE Stel belvolgorde in: 1 tot 10 - O.K.

Wijzigen melodie

- TONE CALLER - O.K. TONE CALLER VOLUME - TONE  
CALLER MELODY Stel bel melodie in: 1 tot 10 - O.K.

## 2.7 DTMF signalering

De zogenoemde DTMF (dual-tone multifrequency) signalen kunnen worden verstuurd als het toestel vrij is, na het kiezen en tijdens het gesprek door gebruik van de sterretje en hekje toetsen. Op deze wijze kunt u antwoordapparaten en speciale diensten bedienen. De cijfervolgorde kan ook worden opgeroepen uit het telefoonboek of via een naamtoets.

## 2.8 Keypad informatie

Keypad informatie (keypads) kunnen op een ISDN telefoonsysteem worden gebruikt voor systeemfuncties. Keypads kunnen worden verzonden, voor, tijdens en na het kiezen en tijdens het gesprek.

U kunt keypad informatie (keypads) aan een naamtoets (zie 4.4).

- kies tel. nummer) - - KEYPAD ON  
 Invoer keypad informatie

## 2.9 Identificeren

"Identificeren" is het overdragen en weergeven van uw telefoonnummer bij degene die u belt. Uw telefoonnummer kan worden overgedragen:

1. Als u zelf iemand belt (identificatie bij uitgaande gesprekken).
2. Als u gebeld wordt, op het moment dat u het gesprek aanneemt (identificatie bij inkomende gesprekken). De beller kan uw nummer zien op zijn/haar display (aannemende dat de beller een display heeft). Dit kan belangrijk zijn in geval een oproep is doorgeschakeld.

Als u een ISDN lijn aanvraagt, moet u aangeven of weergave van uw nummer altijd moet worden onderdrukt of niet.

### Voorwaarde voor identificatie:






1. Telefoonnummer weergave moet beschikbaar zijn op uw ISDN lijn.
2. De ISDN functie "selective identification changeover" moet als functie beschikbaar zijn voor uw lijn. Deze functie moet dan zijn geactiveerd op uw SmartLine D750 (zie 5.12: Invoeren type verbinding en extra functies).

Ingesteld kunt u telefoonnummerweergave zoals hier beschreven gebruiken (identificatie uit = onderdrukking van de weergave). De weergave kan verschillen voor inkomende en uitgaande gesprekken.

### 2.9.1 Standaard instelling

U kunt weergave van uw telefoonnummer (= identificatie) altijd aan of altijd uit schakelen (bij aflevering: aangeschakeld).

#### Identificatie bij uitgaande gesprekken

 MENU -  IDENTIFY/COB  
 O.K. OUTGOING ID. = OFF of ON  
 O.K. schakel aan of uit -  O.K. sla op

#### Identificatie bij inkomende gesprekken

 MENU -  IDENTIFY/COB -  O.K.  
 O.K. INCOMING ID. = OFF of ON  
 O.K. schakel aan of uit -  O.K. sla op

## 2.9.2 Identificatie eenmalig wijzigen

Identificatie kan eenmalig worden gewijzigd (voor het volgende gesprek). De basis instelling wordt hiermee niet gewijzigd (zie 2.9.1).

**U wordt gebeld:** Schakel over voor u de oproep aanneemt.

**U wilt bellen:** Schakel over voor u het telefoonnummer kiest.

Op het display wordt het volgende weergegeven: (gebruik indien nodig de pijltjes toetsen):

- "Anonymous" met de instellingen = Aan. of:
- "Identify" met de instelling = Uit.

Druk de O.K. toets voor het tijdelijk wijzigen van de instelling.

Als de wijziging was ingevoerd alvorens handmatig te kiezen, dan wordt deze wijziging opgeslagen in het nummer herhaal geheugen.



## 2.10 Camp-on busy (COB)

Een tweede gesprek wordt tijdens een gesprek aangegeven met de aanklopton. U kunt het gesprek accepteren of weigeren. U kunt camp-on busy aan of uitschakelen (bij aflevering: aan).

**U bent in gesprek.** Een tweede gesprek wordt gesignaleerd:

Gesprek aannemen

- Reject wordt aangeboden - Accept

Accepteer gesprek

**U wordt verbonden met de tweede oproeper en uw eerste gesprek komt in de wacht.**

Einde tweede gesprek: druk de verbreek toets.

**U wordt verbonden met de eerste oproeper.**

U kunt ook het eerste gesprek beëindigen door de hoorn neer te leggen. De wachtende oproep zal dan als een normale oproep bellen.

Een oproep weigeren

U bent in gesprek. Een tweede gesprek wordt aangekondigd:

- Reject wordt aangeboden - Weiger oproep

De oproeper hoort vrijtoon. Als het antwoordapparaat is ingeschakeld zal deze het gesprek aannemen

Camp-on busy: Aan en uitschakelen

- IDENTIFY/COB -

C.O.B. = OFF of ON

Schakel aan of uit - sla op

## 2.11 Terugbellen bij bezet

Als de aansluiting die u wilt bellen bezet is, kunt u automatisch terugbellen activeren. Op het moment dat de andere partij vrijkomt, zal dit worden aangegeven op uw toestel. Het toestel wat u wilt bellen moet een openbare ISDN aansluiting zijn!

De functie kan alleen worden gebruikt als deze beschikbaar is gesteld door uw netwerkaanbieder. Als terugbellen actief is, zijn naam en functie toetsen uitgeschakeld.

**Degene die u wilt bellen is bezet: U hoort bezettoon.**

Terugbel  
verzoek

 Callback? -  activeer functie

### Terugbellen aannemen



Zodra degene die u wilt bellen zijn/haar gesprek heeft beëindigd, wordt dit gesignaleerd op uw toestel. Op het display: **CALLBACK:** + weergave van het telefoonnummer

Neem de hoorn op: De persoon die u wilt bereiken wordt automatisch weer gebeld.

Als er wordt beantwoord: Voer uw gesprek. De terugbel functie wordt dan afgeschakeld.

**NB**

Als u in gesprek bent als een terug wordt gebeld, zal dit worden gesignaleerd met de aanklopton en weergave van het telefoonnummer (zie "Camp on busy").

Deze ISDN functie kan alleen worden gebruikt als het voor uw lijn beschikbaar is. Terugbellen bij bezet kan niet worden gebruikt als automatisch kiezen is geactiveerd.

## 2.12 Telefoonnummer onderscheppen

Als u via de telefoon wordt lastig gevallen, kunt u het nummer van de beller laten opslaan = "onderscheppen". Dit is mogelijk tot 20 seconden na beëindiging van het gesprek.

Onderscheppen is ook mogelijk, als de beller identificatie heeft afgeschakeld! Het "onderschepte" nummer kan via uw netwerkleverancier worden verkregen.



De ISDN functie moet zijn geactiveerd door uw ISDN netwerkleverancier. Daarnaast moet deze ISDN functie zijn geactiveerd op uw SmartLine D750: Zie deel A, sectie 5.12.



 Intercept -  schakel functie in -  o.k.

### 3.1 Notitieblad

Tijdens een gesprek, kunt u het telefoonnummer van de beller overzetten naar het notitieblad, u kunt hem/haar dan later terugbellen.

**Oproep met nummer identificatie:** Het telefoonnummer kan direct worden opgeslagen.

 -  Druk de nummerherhaal toets **EËN** of meerdere keren om een geheugen te kiezen

 **O.K.** Sla het nummer van de beller op -  **O.K.**

**Gesprek zonder identificatie:** Het door de beller gedicteerde telefoonnummer kan met de hand worden ingevoerd - nadat een geheugen

plaats is gekozen.

### 3.2 Ruggespraak

U kan een 2de gesprek opzetten tijdens een telefoongesprek. Tijdens deze ruggespraak, wordt het 1ste gesprek in de wacht gezet. Hij/zij kan niet meeluisteren bij het ruggespraak gesprek. Na het ruggespraak gesprek kunt u uw eerste gesprek voortzetten.

**U bent in gesprek:**



 -  Kies een nummer -  voer het ruggespraak gesprek

Beëindig ruggespraak:  verbreektoets -  vervolg 1ste gesprek

### 3.3 Doorgeven

U kunt een 2de gesprek opzetten om daarna beide partijen met elkaar te verbinden.

**U bent in gesprek:**

 -  Kies een nummer -  kondig het doorgeven aan

 **transfer** -  **O.K.**



**NB**


Nadat het gesprek is doorgegeven, de kosten zullen worden belast bij degene die de betreffende verbinding heeft opgezet.


### 3.4 Makelen

U kunt een 2de gesprek opzetten tijdens een telefoongesprek, waarna u afwisselend met beide partijen (=makelen) kunt spreken. Tijdens het makelen, wordt de partij waarmee u niet spreekt in de wacht gezet. Hij/zij kan het andere gesprek niet horen.

**U bent in gesprek:**

**R** -  Kies een nummer -  Als u bent verbonden met de 2de partij: **R** Door herhaald op de ruggespraak toets te drukken kunt u tussen de twee partijen schakelen.





Einde makelen:  druk de verbreektoets


 U wordt verbonden met degene die op dat moment in de wacht stond

### 3.5 Conferentie

U kunt een 2de gesprek opzetten om daarna met beide partijen gelijktijdig te spreken. Hiervoor moet uw ISDN lijn de functie "three-party conference" ondersteunen.

**U bent in gesprek:**

**R** -  Kies een nummer -  Als u bent verbonden met de 2de partij:  Conference -  o.k.

einde conferentie: 

**NB**

Als een van beide partijen tijdens het gesprek oplegt, blijft u verbonden met de andere partij.

### 3.6 Parkeren

U kunt een gesprek parkeren. De verbinding blijft bestaan.

Er zijn twee manieren om een geparkeerd gesprek weer op te nemen:

1. U kunt de stekker uit de contactdoos nemen om deze op een andere contactdoos (van dezelfde MSN lijn) weer in te steken. U kunt dan het gesprek voortzetten.
2. U kunt het gesprek voortzetten op een ander SmartLine D750 toestel aangesloten op dezelfde ISDN lijn.

**Gesprek parkeren**

U bent in gesprek () Park - o.k.  
 U kunt een code (maximum 2 cijfers) ingeven voor deze verbinding . Deze code is echter niet noodzakelijk.

o.k. Bevestig opslag

U kunt het gesprek binnen 3 minuten voortzetten.

**Zet het gesprek voort**

- () Resume? - o.k.  
 Alleen als een code is gebruikt:  
 Voer code in (maximum 2 cijfers) ,

o.k. Bevestig

**NB**

De parkeertijd moet niet een periode van 3 minuten overschrijden. Voortzetten kan ook zonder de hoorn van de haak te nemen. Het toestel zal dan automatisch hands-free gaan staan.

**4.1 Oproeplijst**

Sommige gesprekken met identificatie kunnen automatisch worden opgeslagen in de oproeplijst:

1. Niet beantwoorde oproepen (is ook van toepassing als de maximum capaciteit van het antwoordapparaat is bereikt).
2. Geweigerde Camp-on busy oproepen.

Maximaal 10 oproepen kunnen worden opgeslagen met telefoonnummer en eventueel bericht. Bij meer dan 10 oproepen wordt de oudste oproep overschreven door de volgende oproep.

**De oproeplijst inzien / een oproep verwijderen**

Als er opgeslagen oproepen zijn, wordt de lijst als het toestel vrij is weergegeven:

**De oproeplijst inzien**

() List of Calls - o.k. - weergave van laatste oproep

kies oproep

o.k. gegevens: datum, tijd, aantal oproepen

Kies weergave bericht (indien beschikbaar), of opgeroepen MSN

o.k. Bevestig terugbellen

**Een oproep verwijderen**

Of: ERASE ENTRY - o.k. Bevestig verwijderen

### Een telefoonnummer uit de oproeplijst kiezen

(◀▶) List of Calls - ↓<sub>O.K.</sub> - ▶ kies nummer - ↓<sub>O.K.</sub> bevestig  
meer - ↓<sub>O.K.</sub> bevestig terug bellen - ↑ Het nummer wordt gebeld

Het nummer wordt automatisch gewist als het gesprek succesvol is.

## 4.2 Invoeren van tekens

Letters, leestekens en cijfers zijn beschikbaar als tekens. Voor invoeren worden de kiestoetsen gebruikt. Iedere toets heeft een aantal tekens. De bij de toets behorende tekens zijn aangegeven op het toestel.



De actuele invoerplaats wordt aangegeven door een knipperende cursor (vierkantje).



Invoer van tekst (namen) is, bijvoorbeeld noodzakelijk bij het "telefoonboek" en "berichten" functies. Tekst invoer is mogelijk als "A-Z" wordt weergegeven op de tweede lijn van het display.



In veel programmeringfuncties, moeten ook cijfers worden ingevoerd (op display "0-9"). Cijfers en letters kunnen worden gewist met de linker pijltjes toets (op display "←").

### Tekens kiezen:

Voorbeeld toets 2

2 A - 2 B - 2 C - 2 2 (het cijfer van de toets volgt op de laatste letter van de toets) - 2 A (het 1ste teken verschijnt weer)

Volgend teken: Na een teken is gekozen, druk de toets voor het volgende teken.



Door de rechter pijltjes toets de drukken wordt de cursor een plaats naar rechts bewogen: U kunt nu een volgend teken kiezen. Een tweede maal op de rechter pijltjes toets drukken geeft een spatie.



Verwijderen teken: druk linker pijltjes toets

Voorbeeld: Invoer van een naam

Naam "OTTO": 6 6 6 0 - 8 T - 8 T - 6 6 6 0

### 4.3 Telefoonboek

#### Gebruik van het telefoonboek

Het geïntegreerde telefoonboek heeft 20 geheugen locaties om nummers en namen in te voeren. Als een beller in dit telefoonboek is opgenomen, zal (als het nummer wordt meegestuurd) dit worden weergegeven bij een oproep. Het toestel kan worden gebeld als het vrij is, indien klaar om te kiezen en tijdens een gesprek.

#### Opzoeken

 -  -  **DISPLAY/SELECT TEL.DIR.** - 

**Kies geheugen locatie (naam display):**



**Voer de eerste letter van de naam in via het toetsenbord (4.2)**

**Of:   Stap door de geheugens met de pijltjes toetsen**

 **Telefoonnummer**

Tijdens selecteren, worden de naamtoetsen met telefoonnummers binnen het telefoonboek weergegeven. Daarmee kan een selectie uit maximum veertig ingangen worden verkregen.

#### Automatisch kiezen

**Als u een naam/nummer heeft gekozen:**



Wordt het nummer gekozen na de hoorn op te nemen

#### Alternatieven

Voor de hoorn van de haak te nemen: Corrigeer het nummer na selectie: Bevestig The **TEL. number** met de O.K. toets: Het nummer kan worden gecorrigeerd met de linker pijltjes toets. U kunt tekens toevoegen. Er wordt gekozen als de hoorn van de haak wordt genomen.



Kiezen van een telefoonboek nummer in de klaar om te kiezen status. Kies na het opnemen van de hoorn het gewenste nummer uit het telefoonboek. Bevestig **Dialing** druk de O.K. toets: Het nummer wordt gekozen. U kunt extra cijfers toevoegen.

#### Telefoonboek programmeren

#### Nieuw nummer

 -  **PROGRAM TEL.DIR.** - 

**TEL.DIR: NEW ENTRY** - 

 **Voer naam in (zie 4.2; invoer noodzakelijk)** - 

 **Voer nummer in** - 

**Wijzigen nummer**

MENU - PROGRAM TEL.DIR. - O.K.  
 TEL.DIR: CHANGE ENTRY - O.K.  
 Kies ingang: of:   
 O.K. Bevestig wijziging  
 Wis naam - voer nieuwe naam in - O.K.  
 Wis nummer - voer nieuw nummer in - O.K.

U kunt een nummer wijzigen zonder de naam te wijzigen door de O.K.toets te drukken.

**Een ingang verwijderen**

MENU - PROGRAM TEL.DIR. - O.K.  
 TEL.DIR: ERASE ENTRY - O.K.  
 Kies ingang of:   
 O.K. Bevestig

**4.4 Naam toetsen****Naam toetsen**

Het toestel heeft 10 naamtoetsen. Iedere toets heeft twee geheugens. U kunt telefoonnummers, functies of keypads toewijzen aan deze 20 geheugen locaties. Na programmering kunt u een passende naam op het corresponderende label schrijven.

De naamtoetsen geprogrammeerd met naam en nummer worden in het telefoonboek weergegeven. Als de beller is geprogrammeerd met zijn/haar nummer, zal dit worden weergegeven als deze belt (alleen voor oproepen met identificatie).

Een naamtoets geheugen kiezen:

of

**1ste geheugen niveau:** Druk de naamtoets.











**2de geheugen niveau:** Door op de Tweedeniveau toets te drukken, wordt het tweede niveau geactiveerd. Het overeenkomstige symbool verschijnt op het display .

Druk vervolgens de gewenste naamtoets. Door nog eens op de Tweede niveau toets te drukken, gaat u terug naar het 1ste geheugen niveau.

## Programmeren naam toetsen

### Naam toets = telefoonnummer

Na het programmeren kan het nummer gekozen worden door de toets te drukken. De geheugen locatie kan worden gekozen voor de hoorn van de haak te nemen. Het nummer wordt weergegeven en kan worden gecorrigeerd of uitgebreid. Het nummer wordt gekozen als de hoorn wordt opgenomen.

 -  PROGRAM NAME KEYS -  O.K.  
 NAME KEY = TEL. NO. -  O.K.  
 Kies naamtoets geheugen:  of   
 Voer naam in (zie 4.2) -  O.K. -  voer nummer in -  O.K.










### Naam toets = Keypad

Keypads (keypad informatie) wordt gebruikt in samenwerking met een ISDN PABX voor systeem functies (zie hiervoor de PABX handleiding). De naam toets kan worden geprogrammeerd voor deze functies.

 -  PROGRAM NAME KEYS -  O.K.  
 NAME KEY = KEYPAD -  O.K.  
 Kies naam toets geheugen (zie 4.4.1):  of   
 Voer naam in -  O.K. -  voer keypad info in -  O.K.

### Naam toets = Functie

Een geprogrammeerde functie kan worden opgeroepen via de overeenkomende naam toets (bv. doorschakelen inschakelen).

 -  PROGRAM NAME KEYS -  O.K.  
 NAME KEY = FUNCTION -  O.K.  
 Kies naamtoets geheugen:  of   
 Kies functie (\* = alleen indien beschikbaar):  
 "DISPLAY CHARGES" \*, "EXT. DIVERSION" \*, "DIVERSION TO  
 PAGER", "HOTLINE =", "DIAL BAR =", "TONE CALLER  
 VOLUME", "TIMER", "RECORD DICTATION",  
 "PLAYBACK DICTATION", "PLAYBACK RECORDING"  
 O.K. Bevestig keuze

## Programmering wijzigen

Dit gaat op dezelfde wijze als programmeren: Na het geheugen te hebben gekozen, wordt de bestaande programmering weergegeven: Bevestig "Change" en voer vervolgens de gewenste programmering in.

### Programmering naam toets wissen

MENU - PROGRAM NAME KEYS - O.K.

DELETE NAME KEY - O.K.

Kies naam toets geheugen: of

O.K. Bevestig


### Labels voor naam toetsen

#### Tip

De labels voor de naam toetsen vindt u achterin deze handleiding. U kunt deze beschrijven en invoegen. Plaats de labels meteen zodat u ze niet kwijt raakt.

#### Labelafdekking verwijderen


- ❶ Druk de bovenkant van de afdekking naar beneden en
- ❷ druk dan omlaag. Daarmee komt de bovenzijde los. U kunt nu de afdekking verwijderen. Er zijn twee ruimtes per naam toets om te beschrijven.

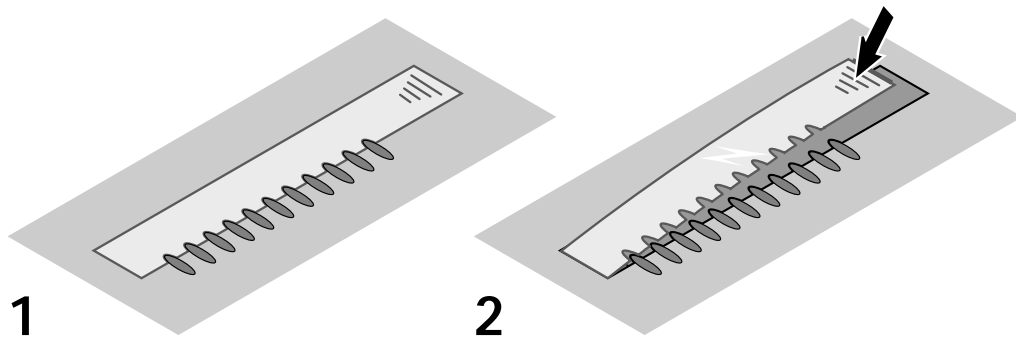

#### De afdekking plaatsen

Plaats de afdekking met de matte zijde naar boven. Let daarbij op de positie van schuine hoek (zie tekening).

- ❶ Plaats de afdekking eerst aan de onderzijde,
- ❷ daarna klikt u de bovenzijde op zijn plaats.

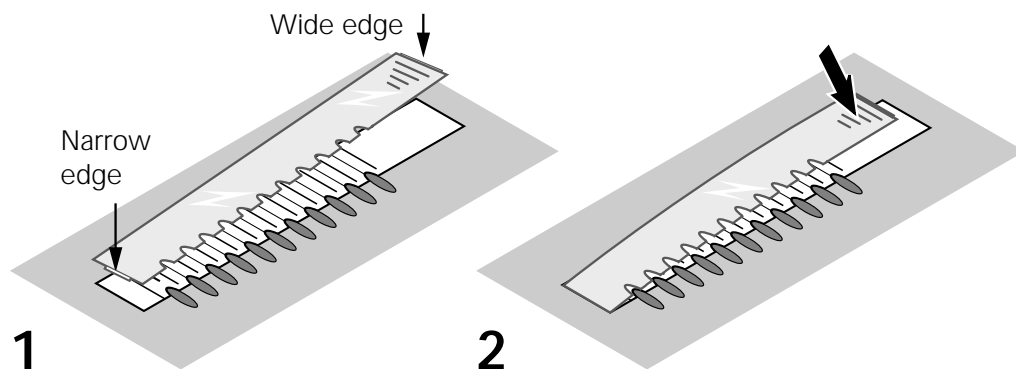

## 4.5 Doorschakelen

### 4.5.1 Doorschakelen extern

Met doorschakelen extern, kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

Voor doorschakelen extern moet u specificeren:

1. Het MSN, wat moet worden doorgeschakeld.
2. Het soort oproep (= dienst), wat moet worden doorgeschakeld: "SPEECH" voor "normale" oproepen of alle oproepen.
3. Hoe en wanneer de doorschakeling actief is: "FIXED" (= zonder vertraging), vertraagd (DELAY) of alleen als het toestel bezet is (BUSY). In het geval van een vertraagde doorschakeling, belt het toestel 15 seconden en pas daarna wordt er doorgeschakeld. Tijdens deze tijd kan u de oproep beantwoorden.
4. Het nummer waarnaar toe moet worden doorgeschakeld.

Doorschakeling programmeren  
Zie voor opmerkingen onder

Display:



MENU - CALL DIVERSION - EXTERNAL DIVERT -   
 Kies MSN - - kies dienst: -   
 kies type: vast, bezet of vertraagd - .

Er wordt gecontroleerd op bestaande doorschakeling. Deze procedure neemt enige seconden (het bestaande doorschakel nummer wordt weergegeven).

Bevestig wijziging - ( verwijdert het eventuele nummer)

Voer het nummer in waarna moet worden doorgeschakeld

Schakel doorschakelen in (of uit): Opslaan duurt enige seconden

### 4.5.2 Doorschakelen naar pieper

U kunt oproepen met nummerindicatie doorschakelen naar een pieper. Het nummer van de beller wordt dan doorgegeven naar de pieper.

Programmeren doorschakeling

Display:



MENU - CALL DIVERSION -   
 FORWARD TO PAGER - kies MSN - .

Bevestig - ( verwijder eventuele bestaande doorschakeling)

Voer doorschakel bestemming in - schakel doorschakelen in (of uit)

### 4.5.3 Alle doorschakelingen uitschakelen

Met deze functie kunt u alle doorschakelingen uitschakelen ("extern", en "doorschakelen naar pieper") op hetzelfde moment.

Opmerking zie onder

MENU - CALL DIVERSION - - CANCEL ALL  
 DIVERSIONS - bevestig

NB:

Omdat niet alle centrales de nieuwe ISDN functies ondersteunen, adviseren wij u: "EXTERNAL FOR MSN: ALL" en "CANCEL ALL DIVERSIONS" niet te gebruiken!

## 4.6 Berichten

Berichten kunnen worden uitgewisseld tussen ISDN toestellen aangesloten op het ISDN netwerk. Deze functie kan alleen worden gebruikt indien beschikbaar voor uw ISDN lijn! Daarnaast moet deze ISDN service geactiveerd zijn op uw SmartLine D750: Zie deel A, sectie 5.12.

### Berichten ontvangen

Een ontvangen bericht wordt weergegeven op het display na beëindiging van het gesprek. Als het bericht langer is dan 24 tekens, kunt u het resterende lezen door op de O.K. toets te drukken.

### Een bericht verzenden

● - ◀◀ SEND MESSAGE - ▾ O.K.  
◀◀ Kies bericht - ▾ O.K. resterend bericht - ▾ O.K.

Als het bericht tijdens een gesprek wordt gedefinieerd, zal het worden verzonden aan het eind van het gesprek. Het bericht kan ook voor het gesprek worden gekozen. Het zal dan worden verzonden bij het volgende gesprek.

De gekozen tekst kan weer worden gewist, Wissen van de keuze wordt alleen aangeboden, waar eerder een bericht was geselecteerd.

● - ◀◀ SEND MESSAGE - ▾ O.K. DELETE SELECTION - ▾ O.K.

### Berichten achterlaten voor oproepen

● - ◀◀ PROGRAM MESSAGES - ▾ O.K.  
◀◀ LEAVE MESSAGE - ▾ O.K. LEAVE = OFF / ON  
▾ O.K. Schakel aan of uit - o  
◀◀ LEAVE: TEXT SELECTION - ▾ O.K.  
◀◀ Kies bericht - ▾ O.K. zie meer van bericht - ▾ O.K.

### Berichten tekst wijzigen

Bestaande bericht teksten kunnen worden gewijzigd (maximum lengte: 32 tekens). Invoer van speciale tekens: bv.Ä, Ö, Ü = ÆE, OE, UE.

● -- ◀◀ PROGRAM MESSAGES - ▾ O.K. CHANGE MESSAGE - ▾ O.K.  
◀◀ Kies bericht - ▾ O.K. bevestig wijziging  
◀◀ Verwijder bestaande tekst - ▾ O.K. voer nieuwe tekst in - ▾ O.K. Sla op

## 4.7 Blokkeringen

U kunt aangeven wat uitgaande oproepen mogen kiezen en blokkeringen instellen. U vindt de beperkingen voor inkomende oproepen in de sectie "Oproep filters".

Het instellen van blokkeringen is beschermt door een PIN.

### 4.7.1 Hot lijn

Als de hot lijn is geactiveerd, kan alleen nog automatisch een vooraf gedefinieerd nummer worden gekozen (bv. voor noodsituaties). Het telefoonnummer wordt gekozen na het opnemen van de hoorn en vervolgens drukken van een willekeurige toets.

Handmatig kiezen is niet mogelijk. Geheugens voor nummers kunnen niet worden gebruikt. Het toestel kan echter nog wel worden gebeld.

Aan de hot lijn worden geen kiesbeperkingen opgelegd: Dit betekent dat de hot lijn ook actief is als de kiesblokkering is geactiveerd.

Invoeren/wijzigen  
hot lijn nummer

 -  PROGRAM BARRIERS -  O.K. BARRIERS: PIN?  
 Voer in PIN - HOT LINE -  O.K.  
 PROGRAM HOT LINE NO. -  O.K.  
 ( verwijder mogelijk bestaand hot lijn nummer)  
 Voer telefoonnummer in -  O.K. sla op

Schakel hot lijn in

 -  PROGRAM BARRIERS -  O.K. BARRIERS: PIN?  
 Voer in PIN - HOT LINE -  O.K. HOT LINE = OFF  
 O.K. Schakel hot lijn in -  O.K. sla op



Hot lijn is ingeschakeld: Het overeenkomstige symbool wordt weergegeven

**Bij uitschakelen, moet de hoorn op de haak liggen!**

Schakel hot lijn  
uit

 -  - HOT LINE ON - BAR: PIN?  
 Voer in PIN- HOT LINE = ON  
 O.K. Schakel hot lijn uit -  O.K. sla op

### 4.7.2 Kies blokkering

Met de kiesblokkering aan, kan niet meer via het toetsenbord of de geheugens worden gekozen. Het toestel kan echter nog wel worden gebeld. Een geactiveerde hot lijn heeft prioriteit over de kies blokkering.

#### Schakel kiesblokkering aan en uit

 -  PROGRAM BARRIERS -   BARRIERS: PIN?  
 Voer in PIN - HOT LINE -  DIAL BAR = OFF of ON  
 Schakel aan of uit -  sla op





### 4.7.3 Programmering geblokkeerd

Als programmeren geblokkeerd is, kan het menu niet langer worden opgeroepen.

#### Schakel programmering geblokkeerd in

 -  PROGRAM BARRIERS -   BARRIERS: PIN?  
 Voer in PIN - HOT LINE -  PROGRAMMING BAR = OFF   
 Schakel in-  Sla op

#### Schakel programmering geblokkeerd uit

 - PROGRAMMING DISABLED - BAR: PIN? -  Voer in PIN  
 PROGRAMMING BAR = ON -  schakel uit -  Sla op

### 4.7.4 Vrij te kiezen nummers

U kunt vrij te kiezen nummers invoeren. Deze kunnen worden gekozen ondanks een geactiveerde kies blokkering of geblokkeerde nummers. Vrij te kiezen nummers moeten volledig worden ingevoerd: Extra cijfers worden tijdens het kiezen genegeerd. Bij een aansluiting op een PABX, moet de "0" om naar buiten te bellen ook worden opgegeven.

#### Invoer / wijzigen verwijderen nummers

 -  PROGRAM BARRIERS -   BARRIERS: PIN?  
 Voer in PIN - HOT LINE -  FREE TEL. NUMBERS -  -   
 ( verwijder mogelijk bestaand nummer)  
 Voer vrij te kiezen nummers in:  
 Invoerwijze:  nummer -  rechter pijltjes toets -  
 volgend nummer -  rechter pijltjes toets - enz. max.24 tekens  
 Sla op

### 4.7.5 Geblokkeerde nummers

Door geblokkeerde nummers in te voeren kunt u voorkomen dat bepaalde nummers worden gebeld. Gehele nummers of delen van nummers kunnen worden geblokkeerd: Door de cijfers "00" in te voeren als geblokkeerd nummer kunt u bijvoorbeeld al het internationale verkeer blokkeren. De blokkering is van toepassing op het toetsenbord en alle geheugens. Vrije te kiezen nummers kunnen echter wel worden gekozen. Bij aansluiting op een PABX moet een extra "0" worden gespecificeerd.

Invoer / wijziging  
verwijderen  
telefoonnummers

MENU - <> PROGRAM BARRIERS - <O.K. BARRIERS: PIN?  
 Voer in PIN - HOT LINE - <> BARRED NUMBERS - <O.K. - <O.K.  
 (<> Verwijder eventueel bestaand nummer)  
 Voer geblokkeerd nummer in: maximum 16 cijfers.  
 Wijze van invoer: <> Tel. nummer - <> rechter pijltjes toets -  
 <> volgend nummer - <> rechter pijltjes toets - enz.  
 <O.K. Sla op

## 4.8 Kosten

ISDN netwerk en wordt opgeslagen in uw toestel. U kunt de weergave instellen voor uw valuta. In sommige situaties is het mogelijk te schakelen tussen telpulsen en valuta weergave. De kosten informatie voor gesprekken van het ISDN netwerk naar uw toestel.

### Kosten tellers

Gesprekskosten  
inzien

MENU - <> CHARGES - <O.K. DISPLAY CHARGES - <O.K.  
 <> Met gebruik van de pijltjes toetsen kunt u kiezen tussen weergave van de kosten van uw telefoon "TEL", het antwoordapparaat "AD" of alle kosten voor externe gesprekken "EXT"  
**Elke keer worden de totale kosten "Σ" en rechts daarvan de kosten van het laatste gesprek weergegeven.**

Kosten tellers  
wissen

MENU - <> CHARGES - <O.K. - <> ERASE CHARGES - <O.K.  
 ERASE CHARGES: PIN? - <> Voer in PIN  
 <> Kies met de pijltjes toetsen de tellers - <O.K. bevestig

**Charge display: Currency****Wijzigen afkorting voor valuta**

(Bij aflevering: "DM")

MENU - < > CHARGES - < > CURRENCY = - < > O.K.  
 < > Verwijder afkorting van valuta - < > voer afkorting in  
 O.K. sla op

**Kosten display: Eenheden of valuta**

Binnen ISDN, kan kosten informatie worden gegeven in eenheden (pulsen) of als bedrag in geld.

1. Als uw ISDN lijn eenheden geeft:  
 De kosten weergave kan in eenheden (=instelling bij aflevering) of als bedrag. Om een bedrag weer te geven dient het bedrag per eenheid (puls) te worden gespecificeerd. (bij aflevering ingesteld op: 0.12).
2. Als de ISDN lijn een bedrag in geld overdraagt, kunnen eenheden niet worden weergegeven.

**Wijziging weergave**

MENU - < > CHARGES - < > CHARGE DISPLAY = UNITS of AMOUNT - < > wijzig weergave - < > sla op

**Wijziging kosten eenheid**

(bij aflevering: 0.12)

MENU - < > CHARGES - < > FACTOR = - < > O.K.  
 FACTOR: PIN? - < > voer in PIN  
 < > Verwijder oude waarde - < > voer nieuwe waarde in: maximum 4 cijfers en een komma. Voor de komma: \* sterretje toets - < > sla op

**4.9 Kosten plaatsen**




U kunt aan 4 gebruikers aparte kostenplaatsen toewijzen. Deze kostenplaatsen zijn beschermt met een kostenplaatscode. Aan kostenplaatsen kunnen namen worden toegewezen.

Als de gesprekskosten worden overgedragen in eenheden (pulsen), is het noodzakelijk het bedrag per eenheid te specificeren (zie 4.8).

Kostenplaatsen kunnen alleen worden gebruikt als de ISDN functie "advice of charge" (AOC) beschikbaar is. Programmeren is beschermd met een PIN.




Een oproep maken met een kostenplaats. Met de kostenplaatsfunctie ingeschakeld, zal eerst een vier cijferige kostenplaats code moeten worden ingevoerd.



Als de kostenplaats op nul is, kunnen geen verdere uitgaande gesprekken meer worden gevoerd. Een lopend gesprek kan worden afgemaakt. U kunt een nieuw bedrag invoeren.



 -  Code invoeren -  nummer kiezen

### Instellen kostenplaatsen

 MENU -  CHARGES -  O.K. -  CHARGE ACCOUNTS -  O.K.  
 CHARGE ACCOUNT: PIN? -  Voer in PIN  
 ACCOUNT: -  O.K. ACCOUNT AMOUNT: : (mogelijk weergave van een bedrag) ( verwijder eventueel bestaand bedrag)

 Voer bedrag in: maximum 4 cijfers en een komma.  
 Voor de komma:  sterretje toets -  O.K. sla op









 Voer kostenplaats naam in -  O.K. sla op

 Voer kostenplaats code in -  O.K. sla op

**Volgende kostenplaatsen** Met dezelfde procedure, kunt u maximaal 4 kostenplaatsen definiëren. Met de pijltjes toetsen kiest u de volgende niet gebruikte kostenplaatsen.

**Wijziging kostenplaatsen** De kostenplaatsen kunnen op dezelfde manier worden gewijzigd (bv. door een nieuw bedrag in te voeren).

### Kostenplaatsen in- en uitschakelen

 MENU -  CHARGES -  O.K. -  CHARGE ACCOUNTS -  O.K.  
 CHARGE ACCOUNT: PIN? -  voer in PIN  
 CHARGE ACCOUNTS = OFF of ON  
 O.K. Schakel in of uit -  O.K. sla op

## 4.10 Afspraken oproep

U kunt maximaal 5 afspraken oproepen met datum en tijd programmeren. Aanvullend kunnen een telefoonnummer en tekst worden ingevoerd ter herinnering. Het nummer wordt gecontroleerd op blokkering. (zie blokkering).

### Met de hoorn op de haak:

#### Voer een afspraak in

 -  Druk de Afspraken toets -  - ( ) TIME:--:--  
 voer tijd in: 4 cijfers tussen 00:00 en 23:59 -   
 voer datum in:  verwijder bestaande datum  
 Voer datum in: 4 cijfers tussen 01.01. en 31.12. -   
 Voer tekst voor afspraak in (zie 4.2). maximaal 16 tekens -   
 Voer nummer in 20 cijfers (invoer niet verplicht) - 

#### Mogelijkheden

De actuele datum wordt automatisch aangeboden. U kunt dit invoeren door de O.K. toets te drukken.  
 U kunt de na invoeren van de datum de invoer beëindigen door de O.K toets te drukken. "APPOINTMENT!" wordt dan als tekst ingevoerd.

#### Een afspraak wordt gesignaleerd

Een afspraak wordt aangegeven door de afspraken toon en de LED van de toets.

 Druk de afspraken toets: Tijd + weergave van ingevoerde tekst of APPOINTMENT ! -  en nummer wordt gekozen

#### Afspraak wijzigen

 Met de hoorn op de haak:  Druk afspraken toets  
 CHANGE APPOINTMENT -  - Weergave van eerste afspraak  
 Bekijk de ingevoerde afspraken en teksten  
 Als de afspraak is geselecteerd:  bevestig wijzigen

Wijzigingen worden op dezelfde manier als nieuwe afspraken uitgevoerd. Verwijder voor nieuwe gegevens in te voeren eerst de oude met de linker pijltjes toets.

#### Afspraak wissen

 Met de hoorn op de haak:  Druk afspraken toets -    
 ERASE APPOINTMENT -  - weergave eerste afspraak  
 Bekijk de ingevoerde afspraken en teksten  
 Als de afspraak is geselecteerd:  bevestig wissen

## 5 Instel menu: overzicht

Instellingen voor telefoneren zijn samengebracht in het instel menu. Het menu wordt beschermd met een PIN (bij aflevering: "0000")

### 5.1 Datum en tijd instellen

Tijd en datum worden weergegeven op de bovenste lijn van het display. De weergave wordt automatisch ingesteld na het eerste gesprek. Na ieder gesprek wordt de datum en tijd gelijk gezet.


U kunt echter de datum en tijd ook met de hand instellen. Dit is wellicht noodzakelijk bij een aansluiting op een PABX.



### 5.2 Wijzigen PIN


U kunt de PIN wijzigen (4 cijfers, bij aflevering: "0000") om uw instellingen te beschermen. Bewaar uw PIN code op een veilige plaats.

Als u uw PIN vergeet kan herstel alleen door de Service dienst worden uitgevoerd, daar kunnen kosten aan verbonden zijn.

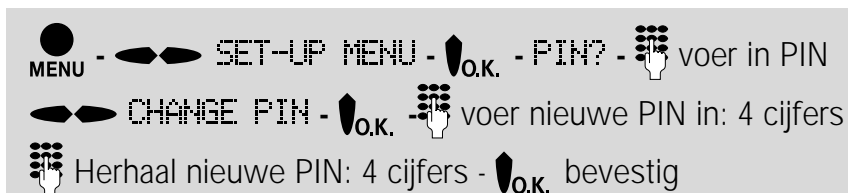

### 5.3 Lijn beleggen

De lijn beleggingscode is alleen noodzakelijk bij een aansluiting op een PABX. Controleer ook de gebruikers handleiding van de PABX om te zien of deze functie noodzakelijk is. U kunt daar ook de lijn beleggingscode vinden. De cijfers worden automatisch voor het nummer uit het nummer herhaaldgeheugen en de kieslijst geplaatst.

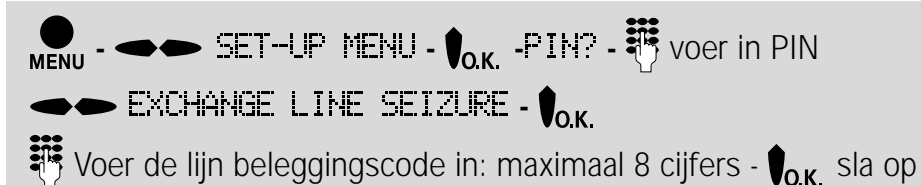

## 5.4 Prefix wijzigen

In Nederland en België begint de nationale prefix met "0" en de internationale prefix met „00“ . Dit komt overeen met de fabrieksinstelling van uw toestel.

In sommige landen kan dit echter afwijken. Met de functie hieronder kunt u de fabrieksinstelling wijzigen. Deze wijziging is noodzakelijk voor om een juist nummer uit de kieslijst of het notitieblok te gebruiken

### Wijziging van nationale prefix

MENU - SET-UP MENU - O.K. - PIN? - voer in PIN -  
 PROGRAMM PREFIX - O.K. PREFIX NATIONAL =  
 O.K. Bevestig wijziging - Voer prefix cijfer in - O.K. Sla op





### Wijzigen internationale prefix



MENU - SET-UP MENU - O.K. - PIN? - voer in PIN -  
 PROGRAMM PREFIX - O.K. PREFIX NATIONAL =  
 PREFIX INTERNATIONAL. = 00  
 O.K. Bevestig wijziging - Voer prefix cijfers in - O.K. Sla op





MENU - SET-UP MENU - O.K. - PIN? - voer in PIN -  
 PROGRAMM PREFIX - O.K. PREFIX NATIONAL =  
 LOCAL AREA CODE =  
 O.K. Bevestig wijziging - Voer prefix cijfers in - O.K. Sla op



## 5.5 Invoeren en wijzigen MSNs

U kunt 3 multiple sub-subscriber numbers (MSNs) invoeren. In dat geval zal uw toestel op alle drie de telefoonnummers. De instelling kan altijd weer gewijzigd worden.

 -   SET-UP MENU -  - PIN? -  voer in PIN

  ENTER/CHANGE MSN -  MSNs worden weergegeven

  Kies geheugen locatie voor de MSN -   
( verwijder mogelijk bestaand MSN)

 Voer MSN in -  sla op

## 5.6 MSNs voor gebruikers

Bij de SmartLine D750 heeft het telefoontoestel (subscriber Nr. 1) en het antwoordapparaat (subscriber Nr. 8) een vaste toewijzing van MSN






De instelling mag niet gewijzigd worden. Als subscriber 8 wordt verwijderd, kan het antwoordapparaat niet meer worden aangeschakeld.




## 5.7 Taal



Er zijn 2 taalvarianten beschikbaar voor display teksten: u kunt naar een andere taal overschakelen. Zie hiervoor sectie 1.4 in deel A.

## 5.8 Automatisch kiezen pauze invoeren

Herhaal nummers kunnen automatisch meerdere malen worden gekozen. De pauze tussen de pogingen is instelbaar (bij aflevering 30 seconden). Een bezette lijn kan tot tien keer gebeld worden.

 -   SET-UP MENU -  - PIN? -  voer in PIN

  AUTODIAL = - 

  Kies pauze tijd: 30 - 60 - 120 - 180 seconden - o

















## 5.9 Oproep filter

Met het oproep filter kan u tot 3 externe telefoonnummers specificeren (= filters F1 tot F3), waarvan oproepen kunnen worden toegestaan of geweigerd (= type filter). Toestaan of weigeren is van toepassing voor alle nummers.

**Nummer weigeren:** Oproepen van die aansluiting zullen niet worden gesignaleerd door de bel. Alleen op het display wordt de oproep aangegeven.

**Nummers toestaan:** Oproepen van die aansluiting zullen worden gesignaleerd met de bel. Alle overige oproepen alleen op het display.

### Nummers invoeren

 -   SET-UP MENU -  - FIN? -  voer in PIN  
  CALL FILTER -   
  PROGRAM CALL FILTER -   
  Kies geheugen: F1 tot F3 -  bevestig  
 voer nummer in: maximaal 16 cijfers  
 Sla op

Op dezelfde wijze kunt u tot 3 telefoonnummers programmeren.

### Nummers verwijderen

U kunt een nummer weer verwijderen. Kies daarvoor het betreffende filter, bevestig dit en verwijder het nummer met de linker pijltjes toets. Bevestig met de O.K. toets.

### Het filtertype kiezen

#### Filter inschakelen

 -   SET-UP MENU -  - FIN? -  voer in PIN  
  CALL FILTER -  FILTER = -  bevestig  
  Kies filtertype: ALLOW CALLS of BAR CALLS  
 Sla op: Het gekozen filter is aangeschakeld.

### Filter uitschakelen

 -   SET-UP MENU -  - FIN? -  voer in PIN  
  CALL FILTER -  FILTER = -  bevestig  
  FILTER = OFF -  sla op

## 5.10 Oproep vertraging

Met de oproepvertraging ingeschakeld, wordt het signaleren van een oproep met de bel vertraagd (een "stille" oproep). De oproep wordt aangegeven op het display. U kunt de oproep aannemen. Na afloop van de vertragingstijd zal de bel overgaan.

De oproepen kunnen op deze manier onmiddellijk worden gesignaleerd (met bel) op een ander toestel op dezelfde lijn, zodat deze eerst kan beantwoorden. Met deze functie kan een chef - secretaresse schakeling worden opgezet.

### Oproepvertraging voor een MSN aanschakelen

MENU - SET-UP MENU - O.K. - PIN? - voer in PIN  
 CALL DELAY (weergave van huidige instelling) - O.K.  
 Kies MSN (1. tot 3. MSNs), wiens oproepen moeten worden vertraagd O.K. Sla op

### Uitschakelen oproep vertraging

MENU - SET-UP MENU - O.K. - PIN? - voer in PIN  
 CALL DELAY (weergave van huidige instelling) - O.K.  
 CALL DELAY = OFF - O.K.  
 O.K. Sla op

## 5.11 Het toestel resetten

U kunt alleen alle individuele instellingen resetten. Geheugen inhouden blijven ongewijzigd. Het kan nodig zijn na een reset de individuele instellingen opnieuw in te voeren.

**U kunt een reset niet herstellen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de PIN niet gereset.**

Let op!

MENU - SET-UP MENU - O.K. - PIN? - voer in PIN  
 RESET UNIT - O.K. - O.K. bevestig reset

### Instellingen na de reset

(g. w. = geen wijziging)

|                          |         |                           |                |
|--------------------------|---------|---------------------------|----------------|
| Naam toets toewijzing    | g. w.   | Geblokkeerde nummers      | g. w.          |
| Telefoonboek             | g. w.   | Uitgaand ID               | aan            |
| Afspraken register       | g. w.   | Inkomend ID               | aan            |
| Numerum herhaal geheugen | g. w.   | Camp-on busy              | aan            |
| Automatisch kiezen       | aan     | PIN                       | g. w.          |
| Pauze                    | 30 sec. | Lijn beleggen             | g. w.          |
| Oproep lijst             | g. w.   | MSNs                      | g. w.          |
| Kies blokkering          | uit     | Taal                      | standaard taal |
| Hot lijn                 | uit     | Oproep filter             | uit            |
| Hot lijn nummer          | g. w.   | Nummers voor oproepfilter | g. w.          |
| Programmeer blokkering   | uit     | Oproep vertraging MSN     | uit            |
| Vrije nummers            | g. w.   | Verbindingstype           | g. w.          |

| Instellingen na reset    | Overige ISDN functies | g. w.    | Nummer voor doorschakelen naar pieper | g. w.     |
|--------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| (g. w. = geen wijziging) | Luidspreker niveau    | 4        | Beantwoorder                          | uit       |
|                          | Bel niveau            | 6        | Werking                               | g. w.     |
|                          | Bel volgorde          | 5        | Afspelen berichten                    | g. w.     |
|                          | Bel melodie           | 1        | VIP functie                           | uit       |
|                          | Display contrast      | 3        | VIP code                              | g. w.     |
|                          | Kosten teller         | g. w.    | ADAD werking                          | uit       |
|                          | Kosten factor         | 0.12     | ADAD tel. nummer                      | g. w.     |
|                          | Kosten display        | eenheden | Meeluisteren                          | aan       |
|                          | Valuta                | g. w.    | Kamer functies                        | uit       |
|                          | Kosten plaatsen       | aan      | Vertraging                            | 3de bel   |
|                          | Kostenplaats namen    | g. w.    | Timer                                 | uit       |
|                          | Kostenplaats bedragen | g. w.    | Tijden voor timer                     | g. w.     |
|                          | Kostenplaats codes    | g. w.    | Opname                                | onbeperkt |
|                          | Doorschakelen extern  | aan      | Berichten teksten                     | g. w.     |
|                          | Doorschakelen pieper  | uit      | Inbel bericht                         | aan       |

## 5.12 Invoer van verbindingstype en overige functies

U kunt het verbindingstype van uw ISDN lijn wijzigen (eenvoudig, comfort, standaard). Hierna zijn de functies die bij de lijn horen ingeschakeld of uitgeschakeld. Uitschakelen wordt alleen aangeboden als de niet in een verbindingstype is opgenomen.

 -   SET-UP MENU -  - PIN? -  Voer in PIN

  CONNECTION = - 

  Kies verbindingstype: eenvoudig, standaard of comfort - 

ADDITIONAL FEATURES - 

  Kies overige ISDN functies:


- **Doorschakelen extern (alleen met eenvoudig of standaard).**
- **Kosten (alleen met eenvoudig of standaard).**
- **Wijziging identificatie uitgaande gesprekken**
- **Wijziging identificatie inkomende gesprekken**
- **Berichten verzenden**
- **Onderscheppen**
- **Doorgeef aansluiting**




 Een functie activeren ("ON") of deactiveren ("OFF")

 Sluit instellingen ISDN af -  Sla op

## 1.1 Toetsen antwoordapparaat

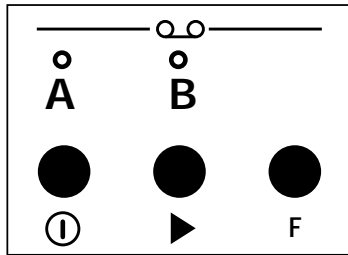Toetsen en LEDs van het antwoordapparaat



-  Aan/uitschakelen
-  Nieuwe berichten afspelen
-  Functie toets "F" (menu)


### A LED voor toets aan/uit

- LED licht op: Antwoordapparaat aangeschakeld en klaar.
- LED uit: Antwoordapparaat uitgeschakeld.



### B LED voor afspelen toets

- LED licht op: Nieuwe berichten zijn opgeslagen. LED gaat uit als alle berichten zijn uitgeluisterd.
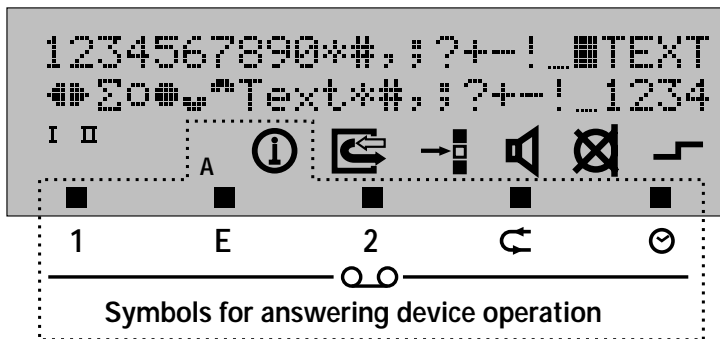
## Displaysweergave voor beantwoordingapparaat



Functies kunnen worden ingeschakeld als het bijbehorende symbool zichtbaar is op het display:

1. U kunt met **E** zien welke **aankondigingen** zijn geactiveerd:  
**1** = Aankondiging 1, **E** = Afsluit aankondiging of **2** = Aankondiging 2.
2.  **ADAD** functie
3.  **Timer**

**A** Antwoordapparaat is aangeschakeld.

 Geeft aan dat er informatie voor u is.

## Weergave van de nog beschikbare opname tijd

Met het antwoordapparaat aangeschakeld en de telefoon vrij heeft u het volgende display (in plaats van de datum en de tijd):

Vrij

ADD:00 REC:00 REST:11 33

ADD: 5 REC: 3 REST:10 34

"**ADD**": Aantal oproepen ontvangen. "**REC**": Aantal berichten opgeslagen sinds het antwoordapparaat is ingeschakeld.

"**REST**": Resterende opname tijd in minuten en seconden.

## 1.2 Overzicht/beginnen

### Beginnen

Om het antwoordapparaat te kunnen gebruiken moet u tenminste een aankondigingstekst opnemen en het apparaat aanschakelen.

Bij aflevering is "aankondiging 1 + afsluitaankondiging" ingesteld. Zonder wijziging kunt u uw apparaat aanschakelen na opname van "aankondiging 1".

---

### Overzicht van functies:

- Digitale opslag
- Opslag capaciteit ongeveer 15 minuten.
- Tot 4 aankondigingsteksten en een info tekst kunnen worden opgenomen.
- Het antwoordapparaat kan worden gebruikt als dicteerapparaat.
- Het aantal bellen voor beantwoording kan worden ingesteld.
- De opname tijd voor berichten kan worden beperkt.
- Opnames worden automatisch voorzien van datum en tijd.
- Tijdens de opname kan worden meegeluisterd en eventueel beantwoord.
- Met de VIP functie kan een oproeper het antwoordapparaat vermijden. De oproep wordt dan onmiddellijk met de bel gesignaleerd.
- Gesprekken kunnen worden opgenomen.
- Het antwoordapparaat kan op afstand worden gebruikt en uitgeluisterd.
- De kamerfunctie kan op afstand worden gebruikt.
- Met de ADAD functie, kan elk nieuw opgeslagen bericht worden doorgeschakeld naar een door u aangegeven telefoonnummer.
- Met de timer bepaalt u wanneer het antwoordapparaat wordt aan en uitgeschakeld.
- Bij spanningsuitval zullen de opgenomen berichten niet verloren gaan. Er zijn geen batterijen vereist voor deze functie.

### Antwoordapparaat en multiple subscriber numbers

Het antwoordapparaat reageert op alle MSN oproepen die u in uw toestel heeft ingevoerd.

---

**PIN:** Voor antwoordapparaatfunctie beschermt met een PIN, is ook de PIN van de telefoon van toepassing.

**Afbreken:** De "menu" toets is geblokkeerd na het oproepen van het antwoordapparaat menu (met de "F" toets). Er kan op ieder moment uit het menu worden gegaan door drukken van de "F" toets.

### 1.3 Tekst opnemen

**Om een goede opname kwaliteit te verkrijgen, dient u uw aankondigingen luid en helder in te spreken!**









**Aankondiging 1:** Aankondiging met het verzoek een bericht achter te laten. Voorbeeld: "Wij zijn op dit moment niet bereikbaar, spreek uw bericht in na de toon". Mogelijke lengte van de aankondiging: 6 tot 180 seconden.

**Aankondiging 2:** Aankondiging zonder verzoek tot bericht achter laten (geen toon). Voorbeeld: Na het spreken van uw naam: "U kunt ons bereiken van ... tot ... " Mogelijke lengte: 6 tot 180 seconden.

**Afsluit aankondiging:** Deze aankondiging wordt afgespeeld als het bericht is opgenomen. Voorbeeld: "Uw bericht is opgenomen". Opnemen van een afsluitbericht is een optie. Mogelijke lengte: 0 tot 20 seconden.

**De aankondigingen moeten worden opgenomen via de hoorn van het toestel.** Als de overblijvende opnametijd korter is dan 30 seconden is opname niet mogelijk. Verwijder opnames om meer ruimte te verkrijgen. Als de aankondiging te kort is wordt dit aangegeven op het display.

#### Opnemen

 -  Functie toets-  RECORD -  OK -  Neem de hoorn van de haak  Kies aankondiging: ANNOUNC. 1, ANNOUNC. 2 of CLOSING  OK. Start opname: De resterende tijd wordt weergegeven (minuten en seconden).  OK. Beëindig opname

### 1.4 Antwoordapparaat aan- en uitschakelen



Met de hoorn op de haak: Druk op de toets van het antwoordapparaat.

- De LED boven de toets licht op als het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en klaar is voor inkomende gesprekken.
- De LED is uit: Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Of: Het berichten worden uitgeluisterd.

---

## 2.1 Bericht opnemen

### Een oproep komt binnen:

1. Het antwoordapparaat schakelt zichzelf in na een instelbaar aantal bellen. Voor het apparaat inschakelt kunt u de oproep normaal beantwoorden. (bij aflevering: 3 bellen = 15 seconden).
2. Als de aankondiging is afgespeeld, (met het verzoek een bericht achter te laten) wordt de toon gegeven.
3. Het bericht wordt opgenomen. Als de oproeper geen bericht achter laat, wordt zijn nummer opgenomen in de oproeplijst (voorwaarde het nummer moet zijn meegestuurd). Terwijl de oproeper spreekt, kunt u meeluisteren en, indien noodzakelijk, het gesprek alsnog nemen.
4. De opname eindigt als ...
  - ... de oproeper langer dan 8 seconden stil is of neerlegt (spraak controle).
  - ... de maximale opname tijd voor een bericht wordt bereikt.
  - ... de opname capaciteit van het antwoordapparaat vol is.
5. Na opname, wordt een mogelijke afsluit aankondiging afgespeeld. Daarna wordt de verbinding verbroken.

---

## 2.2 Meeluisteren en gesprekken overnemen

1. Met de hoorn op de haak, luistert u mee tijdens de opname van een bericht via de luidspreker. U kunt meeluisteren beëindigen door de stop toets te drukken.
2. Meeluisteren kan worden voortgezet via de hoorn. U kan meeluisteren beëindigen door de hoorn neer te leggen.



Tijdens meeluisteren kan u een **gesprek overnemen**, door op de O.K. toets te drukken.

---

### Automatisch meeluisteren

Met de functie automatisch meeluisteren ingeschakeld, wordt de luidspreker aangeschakeld tijdens de opname (zie 3.2 in deel B). Automatisch meeluisteren wordt alleen ingeschakeld als het toestel vrij is (niet tijdens een gesprek).

---

### Meeluisteren inschakelen met de hand



Als automatisch meeluisteren niet is ingeschakeld, kunt u meeluisteren activeren door op de O.K. toets te drukken: De luidspreker wordt dan ingeschakeld.

---

### 2.3 Gesprekken opnemen

U kunt met het antwoordapparaat externe gesprekken opnemen. Informeer uw gesprekspartner dat het gesprek wordt opgenomen. Als de resterende opnametijd minder is dan 30 seconden, wordt de functie niet aangeboden.

 U bent in gesprek:  AD man. rec. -  O.K.

Het recordnummer van de opname en de resterende opname tijd worden weergegeven.

 O.K. Beëindig en sla de opname op.


### 2.4 Afspelen nieuwe berichten

Na het drukken van de afspeeltoets, kunt u nieuwe berichten beluisteren (nieuw = berichten die nog niet eerder zijn beluisterd). De opnamen zijn automatisch voorzien van datum en tijd.


Extra functie: Het nummer van de beller, indien meegezonden, wordt ook opgeslagen. Dit nummer kan worden gebruikt om terug te bellen (als bij de kieslijst van de telefoon).

Berichten afspe-  
len

 Met de hoorn op de haak:  afspeeltoets: Afspelen van eerste bericht (weergave van nummer, datum en tijd)


 Volgende bericht


 Bericht herhalen

 Terug naar eerder bericht: Druk binnen eerste twee seconden van het afspelen op de linker pijltjes toets

Extra functie:


 O.K. Druk tijdens het afspelen de O.K. toets ("more")

 DISPLAY CALLER (alleen als het nummer is meegezonden)

 O.K. Weergave van telefoonnummer

Oproepers  
weergeven

Verzoek

 O.K. Bevestig terugbellen: Het nummer wordt automatisch gekozen.


Berichten verwij-  
deren




of:

 ERASE RECORDING -  O.K. bevestig verwijderen

## 2.5 Afspelen van alle berichten


Met deze menu optie kunt u alle opgeslagen berichten afspelen. Afspelen kan via de hoorn of luidsprekend. Tussen de berichten hoort u de bevestigingstoon.

 Met de hoorn op de haak:  Functie toets

 **PLAYBACK** -  -  Kies afspelen

De beschikbare opname types worden aangeboden

- Nieuwe berichten
- Alle berichten
- Opgenomen telefoon gesprekken
- Gedicteerde teksten
- Aankondiging 1
- Afsluit aankondiging
- Aankondiging 2
- Info tekst
- ADAD aankondiging



 Bevestig keuze: De opname wordt afgespeeld




### Opnamen verwijderen tijdens afspelen

U kunt berichten verwijderen zoals beschreven in 2.4 voor het afspelen van nieuwe berichten. Gedicteerde teksten en opgenomen gesprekken kunnen ook afzonderlijk worden verwijderd bij afspelen.

## 2.6 Verwijderen berichten


Bestaande opnamen kunnen worden verwijderd. Als geprobeerd wordt aankondigingen te verwijderen, die op dat moment in gebruik zijn, wordt u geïnformeerd met "ANNOUNCEMENT IN USE !". U kunt de betreffende functie dan afbreken.

 Met de hoorn op de haak:  Functie toets

 **ERASE** -  -  kies opname

De beschikbare opname types worden aangeboden

- Oude berichten (= berichten die zijn beluisterd)
- Alle opgenomen telefoongesprekken
- Alle gediceerde teksten
- Aankondiging 1
- Afsluit aankondiging
- Aankondiging 2
- Info tekst
- ADAD aankondiging

 Bevestig verwijderen: Opnamen worden verwijderd

## 2.7 Info tekst



Een info tekst kan worden opgenomen. U kunt deze functie gebruiken als een gesproken geheugensteuntje. Een ingesproken info tekst wordt aangegeven door het knipperen van het betreffende symbool. De functie kan ook extern worden bediend met bediening op afstand (zie 4.4).

### Info tekst opnemen

Met de hoorn op de haak: **F** functie toets - **RECORD** - **o.k.**  
 ↑  
 Neem de hoorn van de haak - kies opname: **INFO !**  
**o.k.** Start opname: Resterende opname tijd wordt weergegeven (minuten/seconden). **o.k.** Einde opname

## 2.8 Dicteren

Het antwoordapparaat kan ook worden gebruikt om te dicteren. De opname wordt via de hoorn van het toestel gemaakt.

Met de hoorn op de haak: **F** functie toets - **RECORD** - **o.k.**  
 ↑  
 Neem de hoorn van de haak - kies opname: **DICTATION**  
**o.k.** Start opname: Resterende opname tijd wordt weergegeven (minuten/seconden). **o.k.** Einde opname

## 2.9 ADAD werking

Met de ADAD functie ("automatic dialing and answering device"), kunt u opgenomen berichten naar een gedefinieerd telefoonnummer doorsturen ("ADAD telefoon nummer").

**Voordeel:** U hoeft op afstand niet meer regelmatig naar uw toestel te bellen om te zien of er berichten voor u zijn, u wordt bij een nieuw bericht automatisch geïnformeerd.

**Noodzakelijke invoer:** Voor ADAD kan worden ingeschakeld moet de ADAD aankondiging zijn opgenomen en het telefoonnummer zijn ingevoerd.

**ADAD functie, werking**






(als u de ADAD functie heeft ingesteld en ingeschakeld):


1. Het antwoordapparaat neemt een bericht op.
2. Het toestel belt het nummer dat u heeft opgegeven.



**Na beantwoording van de ADAD oproep:**


3. De opgenomen ADAD aankondiging wordt afgespeeld (bv.: "Er is een nieuw bericht. Voer uw PIN in.").
4. Het antwoordapparaat wacht nu 90 seconden op invoer van de correcte PIN. Het "hekje" (#) moet worden gedrukt voor en achter de PIN (Invoer: # - PIN - #). Als de PIN niet of fout wordt ingevoerd wordt de verbinding na 90 seconden verbroken. Na 5 minuten wordt eenvolgende poging gedaan (totaal 3 pogingen).
5. Na herkenning van de correcte PIN, worden alle nieuwe berichten afgespeeld.

**Opnemen van de ADAD aankondiging**








 Met de hoorn op de haak:  functie toets -   RECORD -  o.k.




 Neem de hoorn op - <> kies opname: ADAD ANNOUNCEMENT


 o.k. Start opname:  o.k. Aankondiging wordt opgenomen:



 o.k. Einde opname

**Invoer/wijziging ADAD / telefoon nummers**







 MENU -   PROGRAM ANS.DEV. -  o.k. -   ADAD FUNCTIONS -  o.k.


  PROGRAM ADAD TEL. NUMBER -  o.k.



( verwijder eventueel bestand nummer)

 voer telefoonnummer in : maximaal 20 cijfers -  o.k. sla op

**ADAD aan en uitschakelen**

 MENU -   PROGRAM ANS.DEV. -  o.k. -   ADAD FUNCTIONS

 o.k. ADAD FUNCTIONS = OFF of ON

 o.k. Schakel in of uit -  o.k. Sla op

**ADAD test oproep**

U kunt ADAD op afstand instellen (zie 4.4). U kunt de instelling controleren met een test oproep:

De test oproep moet worden gedaan vanaf het toestel dat is geprogrammeerd als bestemming van het ADAD telefoonnummer (ADAD tel. nummer). Na de test oproep te hebben gestart met de code, kunt u de hoorn neerleggen. Het geprogrammeerde ADAD telefoonnummer wordt nu gebeld. De ADAD aankondiging wordt nu afgespeeld als controle.

## 2.10 VIP functie








Met de VIP functie, kan een oproeper vermijden doorgeschakeld te worden naar het antwoordapparaat van de SmartLine D750. De oproep wordt dan gemeld met de normale bel (bij aflevering: VIP functie afgeschakeld; VIP code = "0000").

**Belangrijk  
NB**






**Om bediening op afstand te kunnen gebruiken, moeten PIN en VIP codes verschillen.**

Terwijl de aankondiging wordt afgespeeld, moet een "VIP oproeper" het volgende doen. Om de gegevens in te voeren is een toestel met dual tone multifrequency signalling (DTMF) noodzakelijk (als bij bediening op afstand): Druk "hekje" toets (#) - voer VIP code in - druk (#) opnieuw.

**De VIP functie  
aan en uit schake-  
len**

 -  PROGRAM ANS.DEU. -  -  VIP FUNCTION -   
VIP FUNCTION = OFF of ON  
 Schakel aan of uit -  Sla op

**De VIP code  
wijzigen**

 -  PROGRAM ANS.DEU. -  -  VIP FUNCTION -   
 PROGRAM VIP CODE -  PIN? -  Voer in PIN  
 Voer nieuwe VIP code in: 4 cijfers -  Sla op

## 2.11 Kamer functies

De kamer functies kunnen op afstand worden geschakeld (zie 4.4). Bij aflevering is de functie uitgeschakeld. De activering van de kamerfuncties wordt aangegeven door de display tekst ROOM SUPERVISION.







Als de oproeper "Room supervision" aanschakelt wordt de microfoon van het toestel geactiveerd. De oproeper kan horen wat in de kamer wordt gezegd. De functie is handig om te controleren of alles "OK" is in de kamer als u er niet bent.

Als de "Kamer functie" is ingeschakeld worden de microfoon en de luidspreker ingeschakeld. De oproeper kan tegen iedereen aanwezig in de kamer spreken.

**Belangrijk  
NB**

Door Kamer functies uit te schakelen, bent u beschermt tegen ongewenst meeluisteren als gevolg van "kamer functies". De kamer functies kunnen niet door de oproeper worden ingeschakeld.

**Kamer functies in  
en uitschakelen**

 -  PROGRAM ANS.DEU. -  -  ROOM FUNCTIONS =  
OFF or ON -  schakel in of uit -  sla op

### 3.1 Mogelijke instellingen

#### 1. Instelling - aankondiging 1 + afsluit aankondiging







- Aankondiging 1 met verzoek een bericht achter te laten
- Toon, gevolgd door opname bericht
- Na opname: sluit aankondiging (optie).

#### 2. Instelling - aankondiging 2

- Aankondiging 2, zonder de mogelijkheid een bericht achter te laten.

#### 3. Instelling - combinatie van 1 en 2:

- Bij voldoende opname capaciteit: aankondiging 1 + afsluit aankondiging
- als de resterende opname tijd minder is dan 30 seconden: aankondiging 2

 -  PROGRAM ANS.DEV. -  O.K. AD OPERATION MODE -  O.K.  
 Kies instelling: zie boven -  O.K. sla op













### 3.2 Automatisch meeluisteren

Als automatisch meeluisteren is ingeschakeld, wordt de luidspreker tijdens de opname ingeschakeld (bij aflevering ingeschakeld).

 -  PROGRAM ANS.DEV. -  O.K.  
 AUTO LISTENING = OFF of ON  
 O.K. Schakel in of uit -  O.K. sla op










### 3.3 Tijd instellen

U kunt een tijdsperiode aangeven waarbinnen automatisch wordt aangeschakeld. U doet dit door een inschakel en afschakeltijd te definiëren als bij iedere andere timer.

 -  PROGRAM ANS.DEV. -  O.K. -  AD TIMER  
 O.K. TIMER = OFF of ON -  O.K. Schakel in of af -  O.K.  
**Nu voert u de tijdsperiode in:**  
 AD ON AT (weergave van tijd) -  O.K.  
 Voer inschakeltijd in: 4 cijfers tussen 00:00 en 23:59 -  O.K.  
 AD OFF AT (weergave van tijd) -  O.K.  
 Voer afschakeltijd in: 4 cijfers tussen 00:00 en 23:59 -  O.K.











### 3.4 Beantwoordingtijd

De aankondiging van het antwoordapparaat start na een instelbaar aantal bellen. Voor de aankondiging begint, kunt u de oproep normaal beantwoorden. De vertraging kan worden ingesteld tussen 1 en 5 bellen (bij aflevering: 3 bellen).

 -   PROGRAM ANS. DEU. -  O.K.  
  SWITCH ON AFTER (...) RINGS -  O.K.  
 Voer aantal bellen in: 1 tot 5 bellen -  O.K.

### 3.5 Opname tijd beperken

De opname tijd voor berichten kan worden beperkt (30, 60, 120, 180 seconden). De beperking kan ook uitgeschakeld worden. De opname eindigt dan als de beller langer als 8 seconden stil is of ophangt (bij aflevering, uit).




 -   PROGRAM ANS. DEU. -  O.K.  
  REC. TIME LIMIT -  O.K.  
  Kies een beperking: 30, 60, 120, 180 seconden  
 of: "OFF" voor onbeperkte opname (spraak controle) -  O.K.

### 4.1 Bediening op afstand: Overzicht














Op afstand uitluisteren van berichten en op afstand bedienen van het antwoordapparaat is mogelijk vanaf iedere aansluiting op het openbare netwerk. Er moet gebruik worden gemaakt van een telefoon voorzien van DTMF tonen (dual tone multifrequency).

#### Tonen tijdens bediening op afstand:

Bij bediening op afstand wordt u geïnfomeerd met tonen. Er zijn drie tonen:

-  1 lange toon: **Bevestiging** van juiste invoer
-  2 korte tonen: **Verzoek** om cijfers in te toetsen of om in te spreken.
-  4 korte tonen: **Afwijzing**: Onjuiste invoer of de functie is niet beschikbaar (bv. de functie is geblokkeerd).








## 4.2 Op afstand activeren

|   |                              |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  | Na ongeveer<br>90 seconden : |  |  |  |  |  |  |
| Invoer<br>Nummer  |                              | toon  |   | Hekje toets<br>PIN  |   | Hekje toets   | Bevestigings-<br>toon   |
| Vervolgens:   |                              |  |  |  |   |  |  |
|   |                              | Code for inschakelen  |   | Bevestigingstoon  |   | Aankond. tekst(en)  |   |

### Notitie

- om uw antwoordapparaat op afstand in te schakelen dienen eerst de aankondigingen opgenomen te zijn.
- schakel de instelling op "aankondiging 1 + sluit met overschakelen naar aankondiging 2". Als er geen opname ruimte meer beschikbaar is, dan schakelt u de ADAD-functie uit.

## 4.3 Bediening op afstand aanzetten

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Voer in<br>tel. nummer  | Aankond., <b>entry</b><br><b>must start</b>   | Hekje toets   | PIN   | Hekje toets   | Bevestigings-<br>toon   |
| Vervolgens:   |   |  | Voer de codes voor bediening op afstand in<br>(zie lijst).                            |   |   |




























### Belangrijk NB

Om bediening op afstand en VIP functies te kunnen gebruiken, moeten de PIN en VIP codes verschillen.

#### 4.4 Codes voor bediening op afstand

In de volgende tabel geeft de rechter kolom aan wat u hoort na invoer (teksten, tonen enz.).

| Functie:                             | Code | U hoort:  |
|--------------------------------------|------|---|
| Afspelen nieuwe berichten            | 13   |   bericht(en)     |
| Afspelen alle berichten              | 14   |   bericht(en)     |
| Volgend bericht                      | #    |   bericht(en)     |
| Vorig bericht                        | *    |   bericht(en)     |
| Verwijder huidig bericht             | 2    |   bericht(en)     |
| Einde afspelen                       | 0    |    |
| Speel ADAD aankondiging af           | 15   |                   |
| ADAD aankondiging                    |      |   |
| Speel info tekst af                  | 16   |   info tekst      |
| Speel aankondiging 1 af              | 17   |                   |
| aankondiging 1                       |      |   |
| Speel afsluit tekst af               | 18   |               |
| afsluit tekst                        |      |   |
| Speel aankondiging 2 af              | 19   |               |
| aankondiging 2                       |      |   |
| Verwijder alle beluisterde berichten | 24   |    |
| Verwijder alle ADAD berichten        | 25   |    |
| Verwijder info tekst                 | 26   |    |
| Verwijder aankondiging 1             | 27   |    |
| Verwijder afsluit tekst              | 28   |    |
| Verwijder aankondiging 2             | 29   |    |
| Neem ADAD aankondiging op            | 35   |   Invoer toon |
| Neem info tekst op                   | T    |  Invoer toon   |
| Neem aankondiging 1 op               | 37   |   Invoer toon |
| Neem afsluit tekst op                | 38   |   Invoer toon |
| Neem aankondiging 2 op               | 39   |   Invoer toon |
| Beëindig opname                      | 0    |    |

| Funcctie:   | Code  | U hoort:  |
|---|---|---|
| Schakel antwoordapparaat uit                              | * 00 *  |    |
| Instelling: aank. 1 + afsluiten                           | * 11 *  |   aankondiging      |
| Instelling: aank. 2                                       | * 12 *  |   aankondiging      |
| Instelling: aank. 1 + afsluiten met overgang naar aank. 2 | * 13 *  |   aankondiging      |
| Resterend geheugen  | * 2 *   |   1 toon per 3 min. |
| Schakel kamer bewaking in /                               | * 60 *  |                     |
| Schakel kamer bewaking in /                               | * 61 *  |                     |
| Kamer bewaking /<br>-schakel aankondiging af              | 0   |    |
| ADAD werking = OFF  | * 30 *  |    |
| ADAD werking = ON   | * 31 *  |   ADAD aank.        |
| ADAD telefoon nummer                                      | * 4  ADAD tel. nummer * |   |
| Luister naar oproep                                       | Oproep                |  ADAD aank.  |
|   | #  PIN #               |  Bericht   |
| Start ADAD test oproep                                    | * 5 *   |   Leg neer      |
|   | ADAD oproep          |  ADAD aankondiging   |

## Index

- Oproepen automatisch beantwoorden. . . . . 56
- ADAD werking. . . . . 47
- Aankondiging. . . . . 43
- Antwoord apparaat . . . . . 41
- Afspraken oproep . . . . . 34
- Automatisch kiezen. . . . . 12, 37
- Terugbellen bij bezet . . . . . 18
- Geblokkeerde nummers . . . . . 31
- Blokkeringen . . . . . 29
- Basic access . . . . . 9
- Makelen. . . . . 20
- Snoer geleiders . . . . . 4, 5
- Snoeren . . . . . 4
- Oproep . . . . .
- aannemen . . . . . 12, 17
  - einde . . . . . 12, 57
  - parkeren. . . . . 21
  - starten . . . . . 12, 56
  - afwijzen . . . . . 17
  - overnemen . . . . . 44
- Oproep vertraging . . . . . 39
- Doorschakelen. . . . . 27
- Oproep filter . . . . . 38
- Oproep lijst . . . . . 21
- Terug bellen . . . . . 18
- Oproepen met automatische lijn  
belegging. . . . . 56
- Camp-on busy . . . . . 17
- Wijzigen PIN . . . . . 35
- Kosten plaatsen. . . . . 32
- Lossen teller. . . . . 32
- Kosten display: eenheden of bedrag  
32 valuta . . . . . 32
- Kosten 31
- Code cijfers . . . . . 53
- Comfort aansluiting . . . . . 9
- Conferentie . . . . . 20
- Aansluit stekers. . . . . 4
- Aansluit type . . . . . 9, 40
- Ruggespraak . . . . . 19
- Pijltjes toetsen. . . . . 6
- Datum . . . . . 6, 35
- Kies blokkering . . . . . 30
- Kies pauze . . . . . 37
- Kies voorbereiding. . . . . 12
- Dicteren . . . . . 47
- Display contrast. . . . . 6
- Display weergave . . . . . 6, 41
- DTMF signalering . . . . . 15
- Invoeren tekens. . . . . 22
- Wissen. . . . . 46
- Lijn belegging . . . . . 35
- Extern doorschakelen . . . . . 27
- Factor . . . . . 32
- Functies . . . . . 8, 40
- Filters . . . . . 38
- Doorschakelen naar pieper . . . . . 27
- "Vrije" nummers . . . . . 30
- Hands-free werking. . . . . 13
- Hoorn niveau . . . . . 15
- Hoofdtelefoon werking . . . . . 55
- Oude oproepen . . . . . 14
- Hot lijn 29
- Identificatie . . . . . 16
- Toestel vrij . . . . . 6
- Info tekst . . . . . 47
- Onderscheppen. . . . . 18
- ISDN functies,opmerkingen,  
. . . . . 9, 39,40
- ISDN lijn. . . . . 5, 9
- Keypad informatie . . . . . 15
- Labellen . . . . . 26
- Taal . . . . . 8, 11, 37
- Lijn beleggen . . . . . 56
- Meeluisteren . . . . . 44, 50
- Luidspreker niveau . . . . . 13
- Gesprekken opnemen. . . . . 45
- Melodie . . . . . 15
- Menu toets . . . . . 6
- Berichten teksten . . . . . 28
- Berichten (antwoordapparaat) . . . . . 44
- MSNs . . . . . 9, 36, 37
- Multi-device line . . . . . opmerkingen
- Multiple subscriber numbers. . . . . 9, 36
- Microfoon uitschakelen. . . . . 14
- Naam toets = functie. . . . . 25
- Naam toets = keypad . . . . . 25
- Naam toets = telefoon nummer 25
- Naam toetsen . . . . . 24
- Notieblad . . . . . 19
- Nummer herhalen . . . . . 14
- O.K. toets . . . . . 6
- Meeluisteren/hands-free werking . . . . . 6, 13
- Meeluisteren . . . . . 13
- Instelling . . . . . 50
- Volgorde werking. . . . . 8

|                                  |          |                                 |          |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Pieper .....                     | 27       | Stop toets .....                | 6        |
| Parkeren .....                   | 20       | Inschakelen .....               | 51       |
| PIN .....                        | 8        | Doorschakelingen uitschakelen . | 27       |
| Afspelen .....                   | 45, 46   | Omschakelen .....               | 55       |
| Insteek verbindingen .....       | 5        | Technische gegevens . . .       | Appendix |
| Voeding .....                    | 5        | Telefoon verbinding .....       | 5        |
| Prefix                           |          | Telefoon boek .....             | 23       |
| internationaal .....             |          | Telefoonhoorn .....             | 5        |
| nationaal .....                  |          | Telefoon nummer weergave . . .  | 19       |
| Programmeren blokkeren . . . . . | 30       | Telefoon nummer doorgeven . .   | 16       |
| Klaar om te kiezen .....         | 6        | Tijd .....                      | 6, 35    |
| Opnemen .....                    | 44       | Timer .....                     | 50       |
| Opnemen .....                    | 46       | Bel .....                       | 15       |
| Opname capaciteit .....          | 41       | Bel volgorde .....              | 15       |
| Opnames .....                    | 51       | Doorgeven .....                 | 19       |
| Bediening op afstand .....       | 53       | Toestel reset .....             | 39       |
| Reset .....                      | 39       | Gebruikers .....                | 37       |
| Kamer functies .....             | 49       | VIP functie .....               | 49       |
| Instel menu .....                | 35       | Niveau .....                    | 15       |
| Standaard verbinding .....       | 9        |                                 |          |
| Beginnen .....                   | 4        |                                 |          |
| Instelling bij aflevering . . .  | Appendix |                                 |          |

---

## CE label

Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving \*) van de Raad van de Europese Unie. De voorgeschreven procedures betreffende conformiteit zijn uitgevoerd (CE 0188 X).

\*) Op dit moment zijn dat: 89/336/EWG gewijzigd door 92/31/EWG: "Leidraad van de Raad, gedateerd 03 mei 1989, betreffende harmonisatie van de wetten van lidstaten betreffende elektromagnetische compatibiliteit" die overging in de "Regelgeving elektromagnetische compatibiliteit van apparaten", gedateerd 09 november 1992. 73/23/EC: "Leidraad van de Raad, gedateerd 19 februari 1973, voor harmonisering van de wetten van lidstaten betreffende elektrische apparaten binnen bepaalde spanningslimieten", welke algemeen van toepassing werd op 11.06.1979

---

## Certificering

De "SmartLine D750" telefoons zijn toegelaten en gecertificeerd onder de volgende nummers:

SmartLine D750 :           BZT D 122 464 H   BAKOM No.:           96.0183.T.N

---

## Schoonhouden

Neem het toestel af met een licht vochtige of antistatische doek; gebruik geen droge doeken. Pas geen schoonmaakmiddelen toe.

---

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Voeding . . . . .                             | Stekerbare voeding SNG 042 W             |
| Primair . . . . .                             | 198 ... 253 V                            |
| Secundair . . . . .                           | 10.7 V; 350 mA                           |
| Verbruik . . . . .                            | < 9 VA                                   |
| ISDN  |  |
| Verbinding . . . . .                          | basic access lijn: 2 x B-, 1 x D-kanaal  |
| Protocol . . . . .                            | DSS1 (Euro ISDN)                         |
| Omgevingscondities . . . . .                  | i.o.m. DIN IEC 721                       |
| Gebruik . . . . .                             | +5 ... +45°C                             |
| Transport . . . . .                           | -25 ... +70°C                            |
| Opslag . . . . .                              | -25 ... +55°C                            |
| Afmetingen (B x H x D) . . . . .              | 270 x 55 x 210 mm                        |
| Gewicht . . . . .                             | 970 g                                    |
| Verbindingen                                  |  |
| ISDN . . . . .                                | Western 8/8; 3m lang                     |
| Voeding . . . . .                             | Western 6/6; 3m lang                     |
| Hoorn . . . . .                               | Western 4/4; krul                        |
| Antwoordapparaat                              |  |
| Opname . . . . .                              | volledig digitaal; met data compressie   |
| Opnametijd . . . . .                          | 15 minuten (met spraak pauze herkenning) |
| Aantal opnamen . . . . .                      | max. 59                                  |
| Gegevens opslag bij spanningsuitval . . . . . | ≥ 10 jaar (geen batterijen nodig)        |

## Instelling bij aflevering


### Telefoon:

- Multiple subscriber numbers: geen
- Connectie type niet ingevoerd
- Taal: Engels
- Lijn belegging: geen
- Doorschakelen: af
- Camp-on busy: toegestaan
- Inkomend ID: toegestaan
- Uitgaand ID: toegestaan
- Telefoon blokkering: uit
- Automatisch kiezen: af
- Oproep filter: geen
- Oproep vertraging voor MSN: uit
- Niveau: niveau 4
- Bel: niveau 6, toonvolgorde: 5, toon melodie: 1
- Display contrast: niveau 3

- Kosten weergave: eenheden
- Kosten factor: 0,12
- Hot lijn nummer: geen
- PIN: "0000"

### Antwoordapparaat:

- Werking: uitgeschakeld
- Aankondigingen: geen
- Instelling: aankondiging 1 + sluiten
- Opname lengte: onbeperkt
- Automatisch meeluisteren: aan
- Kamer functies: uitgeschakeld
- Bellen" voor inschakelen: 3
- Timer: af
- ADAD functie: af
- VIP functie: code = "0000"

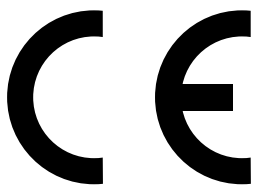

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU regelgeving:

89/336/EC "Elektromagnetische compatibiliteit"  
73/23/EC "Elektrische bronnen voor gebruik binnen bepaalde  
spanningslimieten"

Dit wordt aangeduid door het CE label.

Onderhevig aan technische wijzigingen

Philips Nederland B.V.  
Postbus 90050  
5600 PB Eindhoven

Gebruikers handleiding Basic Functies SmartLine D750  
Part-No.: 9600 082 .....  
Edition 09|99